* Kai kas šiame vadove gali skirtis nuo to, ką matote savo telefone, atsižvelgiant į įdiegtą programinę įrangą ir paslaugų teikėją.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05067A
Lithuanian. 04/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS TELEFONAS
SGH-X450

Turinys

Svarbi saugos informacija 7

Išpakavimas 9

Telefonas 10

Telefono schema 10
Ekranas 13
Būklės indikatorius 16

Naudojimo pradžia 17

SIM kortelės įdėjimas 17
Akumuliatoriaus įkrovimas 19
Telefono įjungimas/išjungimas 21
Pasirinkčių ir funkcijų pasirinkimas 22

Skambinimo funkcijos 24

Skambinimas 24
Garso nustatymas 26
Atsiliepimas 27
Praleistų skambučių peržiūrėjimas 28
Greitas tyliojo režimo įjungimas 30

Pasirinktys pokalbio metu 31

Pokalbio sulaikymas 31
Naudojimasis meniu funkcijomis 32
Mikrofono išjungimas 33
Mygtukų tonų siuntimas/Išjungimas 33
DTMF tonų siuntimas 34
Numerio paieška telefonų knygoje 34
Atsiliepimas į antrąjį skambutį 35
Konferenciniai pokalbiai 36

Teksto įvedimas 38

Teksto įvesties režimo pakeitimas 39
Įvesties režimo T9 naudojimas 40
Abėcėlinio režimo naudojimas 42
Skaičių režimo naudojimas 43
Simbolių režimo naudojimas 44

Naudojimasis meniu 45
Meniu funkcijų peržiūrėjimas slinkimo mygtukais 45
Meniu funkcijų pasiekimas naudojant trumpinius. 46
Meniu funkcijų sąrašas 47

Telefonų knyga 52
Numerio išsaugojimas kartu su vardu 52
Telefonų knygos įrašų pasirinkčių naudojimas 55
Numerio paieška telefonų knygoje. 57
Skambintojų grupės redagavimas 59
Spartusis rinkimas 60
Visų telefonų knygos įrašų trynimas 61
Atminties būklės patikrinimas. 62
Naudojimasis tarnybų numerių rinkimu 63

Teksto žinutės 64
Gautos žinutės *(Meniu 1.1)*. 64
Siunčiamos žinutės *(Meniu 1.2)* 65
Rašyti naują *(Meniu 1.3)*. 66
Žinučių šablonai *(Meniu 1.4)*. 69
Parametrai *(Meniu 1.5)*. 69
Trinti viską *(Meniu 1.6)* 71
Atminties būklė *(Meniu 1.7)*. 71
Balso paštas *(Meniu 1.8)* 72
Tinklo pranešimai *(Meniu 1.9)* 73

Daugialypės žinutės 74
Gautos žinutės *(Meniu 2.1)* 74
Siunčiamos žinutės *(Meniu 2.2)*. 77
Juodraštis *(Meniu 2.3)* 78
Rašyti naują *(Meniu 2.4)* 78
Žinučių šablonai *(Meniu 2.5)*. 82
Trinti viską *(Meniu 2.6)* 83
Atminties būklė *(Meniu 2.7)* 83
Nustatymas *(Meniu 2.8)*. 84
MMS Profilis *(Meniu 2.9)* 85

Skambučių sąr. 86
Praleisti skamb. *(Meniu 3.1)* 86
Priimti skamb. *(Meniu 3.2)*. 87
Rinkti numeriai *(Meniu 3.3)*. 87

Trinti viską *(Meniu 3.4)* 88
Skamb. trukmė *(Meniu 3.5)* 88
Skamb. kaina *(Meniu 3.6)* 89

Garso nustatymas 90
Skambučio tonas *(Meniu 4.1)* 90
Skamb. garsumas *(Meniu 4.2)* 90
Tono tipas *(Meniu 4.3)* 91
Mygtukų tonas *(Meniu 4.4)* 91
Pranešimo tonas *(Meniu 4.5)* 92
Aplanko tonas *(Meniu 4.6)*. 93
Įjung./Išjung. *(Meniu 4.7)* 93
Papild. tonai *(Meniu 4.8)* 93

Nustatymai 94
Ekrano parametrai *(Meniu 5.1)* 94
Pasveikinimas *(Meniu 5.2)* 97
Savas numeris *(Meniu 5.3)*. 97
Kalba *(Meniu 5.4)* 98
Apsauga *(Meniu 5.5)* 98
Papildomi param. *(Meniu 5.6)* 102
Trumpiniai *(Meniu 5.7)* 103
Iš naujo nustatyti param. *(Meniu 5.8)* 103

Tvarkyklė 104
Žadintuvas *(Meniu 6.1)*. 104
Kalendorius *(Meniu 6.2)*. 106
Laikas ir data *(Meniu 6.3)*. 108
Skaičiuotuvas *(Meniu 6.4)* 109
Darbotvarkė *(Meniu 6.5)* 110
Komentaras *(Meniu 6.6)* 113
Valiutos keitimas *(Meniu 6.7)* 115

Tinklo paslaugos 116
Skambučių nukreipimas *(Meniu 7.1)* 116
Skambučių apribojimas *(Meniu 7.2)* 118
Pranešimas apie kitą skambutį *(Meniu 7.3)* 120
Tinklo pasirinkimas *(Meniu 7.4)*. 121
Skambintojo atpažinimas *(Meniu 7.5)* 122
Uždara vartotojų grupė (UVG) *(Meniu 7.6)* 122
Dažnio pasirink. *(Meniu 7.7)* 124

Pramogos 125
WAP naršyklė *(Meniu 8.1)* 125
Žaidimai *(Meniu 8.2)* 132
Garsai *(Meniu 8.3)* 134
Paveikslėliai *(Meniu 8.4)* 134
Trinti viską *(Meniu 8.5)* 135
Atmint. būklė *(Meniu 8.6)* 135

Problemų šalinimas 136

Prieigos kodai 139
Telefono slaptažodis 139
PIN kodas 140
PUK kodas 140
PIN2 kodas 141
PUK2 kodas 141
Apribojimo slaptažodis 142

Sveikatos ir saugos informacija 143
SAR sertifikavimo informacija 143
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi . . . 144
Vairavimas 146
Eksploatavimo aplinka 146
Elektroniniai prietaisai 147
Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus 149
Pagalbos skambučiai 150
Kita svarbi saugos informacija 151
Priežiūra 152

Terminai 154

Index 159

Greitųjų nuorodų kortelė 163

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami bevielio ryšio telefoną, perskaitykite šias nuorodas. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas skrendant lėktuvu

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas esant ligoninėse

Išjunkite telefoną, jei esate prie medicininės įrangos. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų (pvz., ligoninėse).

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Pasistenkite be reikalo neliesti antenos, kai telefonas yra įjungtas, ypač kai juo naudojatės.

Pagalbos skambučiai

Patikrinkite, ar telefonas įjungtas ir veikia. Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką. Naudojant kai kurias funkcijas gali būti neįmanoma paskambinti pagalbos numeriu. Gali tekti jas išjungti. Suteikite kuo tikslesnę visą reikalingą informaciją. Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik Samsung patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ar būti pavojingas.

Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Surinkti ar taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. “Sveikatos ir saugos informacija” psl. 143.

ĮSPĖJIMAS

GALIMA SPORGIMO RIZIKA, JEI AKUMULIATORIUS PAKEIČIAMAS KLAIDINGO TIPO AKUMULIATORIUMI.

NAUDOTAIS AKUMULIATORIAIS ATSIKRATYKITE PAGAL INSTRUKCIJAS.

Išpakavimas

Jūsų pakuotė susideda iš šių dalių:

Telefonas

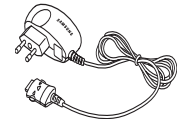

Kelioninis įkroviklis

Akumuliatorius



Vartotojo vadovas

Pastaba: telefono priedai gali skirtis pagal šalį, kurioje telefonas parduodamas.

Be to, galite įsigyti šiuos priedus savo telefonui iš vietinio Samsung pardavėjo:

- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Nešiojama laisvų rankų įranga
- Paprastas laisvųjų rankų įrangos komplektas
- Automobilinis įkroviklis (įkraunamas iš žiebtuvėlio lizdo)
- Dirželis
- Duomenų komplektas

Telefonas

Telefono schema

Toliau pateiktoje iliustracijoje parodyti pagrindiniai jūsų telefono elementai:

Vaizdas atidarius

Vaizdas uždarius

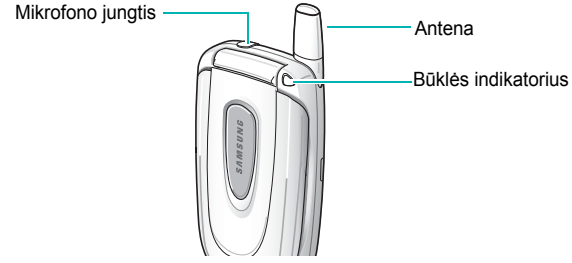

Mygtukas(-ai)	Aprašas
(programiniai mygtukai)	Atlieka funkcijas, nurodytas tekste virš jų (apatinėje ekrano eilutėje).
	Meniu režime slenka per meniu pasirinktis ir telefonų knygos atmintį su mygtukais Aukštyn ir Žemyn, grąžina į ankstesnį meniu lygį ir parenka dabartinį meniu atitinkamai su mygtukais Dešinėn ir Kairėn. Laukimo režime mygtukai Aukštyn ir Žemyn leidžia tiesiogiai prieiti prie dažniausiai naudojamų meniu pasirinkčių. Daugiau informacijos apie sparčiuosius mygtukus žr. 103 psl.
	Telefonui veikiant laukimo režimu tiesiogiai paleidžia WAP (Wireless Application Protocol – bevielio programų protokolo) naršyklęs.
	Skambina ar atsiliepia į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu atidaro skambučių žurnalą. Meniu režime parenka meniu funkciją arba įrašo informaciją, kurią įvedėte į telefono ar SIM kortelės atmintį (pvz., vardą).

Mygtukas(-ai) **Aprašas** (tęsinys)

C	Ekrane ištrina simbolius. Meniu režime grįžta į ankstesnį meniu lygį.
	Baigia pokalbį. Laikant nuspaudus įjungia ir išjungia telefoną. Meniu režime atšaukia jūsų įrašus ir grįžta į laukimo režimą.
1	Telefonui dirbant laukimo režimu laikant nuspaudus greitai pasiekia balso pašto serverį.
0 + ~ 9 WXYZ	Įveda skaičius, raides ir specialiuosius simbolius.
*	Naudojamas įvairiems tikslams atliekant įvairias funkcijas. Laikomas nuspaustas vedant telefono numerį mygtukas * įterpia pauzę. Laikomas nuspaustas telefonui veikiant laukimo režimu mygtukas # įjungia/ išjungia tylųjį režimą.
	(telefono kairėje) Pokalbio metu keičia garsiakalbio garsumą. Laukimo režime, kai telefonas atidarytas, reguliuoja klaviatūros tonų garsumą. Meniu režime slenka per meniu pasirinktis ir telefonų knygos atmintį.

Ekranas

Ekrano schema

Pagrindinį ekraną sudaro trys sritys:

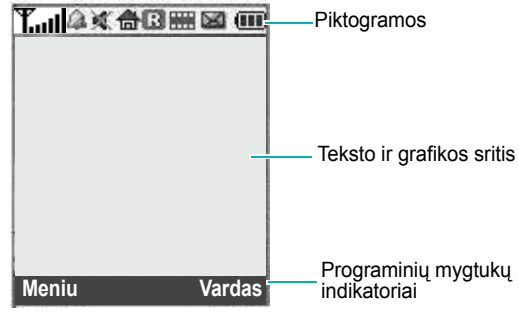

Sritis	Aprašymas
Pirmoji eilutė	Rodomos įvairios piktogramos. Žr.14 psl.
Eilutės viduryje	Rodomos žinutės, nurodymai ir bet kokia jūsų įvesta informacija (pvz., numeris, kuriuo norite skambinti).
Apatinė eilutė	Rodomos tuo metu abiems programiniams klavišams priskirtos funkcijos.

Piktogramos

Piktograma	Aprašas
	Rodo gaunamo signalo stiprumą. Kuo daugiau stulpelių, tuo stipresnis signalas.
	Rodoma skambinant. Jei jūsų SIM kortelė palaiko ALS (Alternate Line Service – Papildomos linijos paslaugos) funkciją, ši piktograma gali būti su skaičiumi 1, 2 ar abiem. Pavyzdžiui, .
	Rodoma, kai esate už ryšio zonos ribų. Esant šiai piktogramai negalite skambinti ar priimti skambučių.
	Rodoma, jei turite naujų ar neišklausytų balso žinučių. Jei jūsų SIM kortelė palaiko ALS (Alternate Line Service – Papildomos linijos paslaugos) funkciją, ši piktograma gali būti .
	Rodoma, kai turite naujų ar neskaitytų žinučių.
	Rodoma, kai esate gavę naujų ar turite neskaitytų daugialypės terpės žinučių.
	Rodoma nustačius garsinio signalo(-ų) skambėjimo laiką.
	Atsiranda, kai telefono garsas yra išjungtas.

Piktograma	Aprašas (tęsinys)
	Rodoma, kai nustatyta skambučių nukreipimo funkcija. Jei jūsų SIM kortelė palaiko ALS (Alternate Line Service) funkciją, ši piktograma gali būti su skaičiumi 1, 2 ar abiem. Pavyzdžiui, .
	Atsiranda, kai išvykstate iš savo namų zonos ir prisiregistruojate prie kito tinklo, pavyzdžiui, užsienyje.
	Atsiranda, kai prisijungiate prie GPRS tinklo.
	Rodoma, kai esate namų zonoje. (Ši piktograma gali būti rodoma, tik jei jūsų paslaugų teikėjas tai palaiko.)
	Rodoma, kai esate darbo zonoje. (Ši piktograma gali būti rodoma, tik jei jūsų paslaugų teikėjas tai palaiko.)
	Rodoma nustačius signalo tipą gaunamiems skambučiams **Vibracija** ar **Vibr.ir melo**. Daugiau informacijos žr.91 psl.
	Atsiranda įjungus tylųjį režimą.
	Rodo energijos kiekį akumuliatoriuje. Kuo daugiau stulpelių užpildyta, tuo daugiau energijos yra akumuliatoriuje.

Foninis apšvietimas

Foninis apšvietimas apšviečia ekraną ir klaviatūrą. Šviesa atsiranda paspaudus bet kokį mygtuką ar atidarius dangtelį ir išlieka tam tikrą laiką atsižvelgiant į meniu pasirinktį **Apšvietimas**. Ekranas išsijungia po vienos minutės, kad būtų taupoma akumuliatoriaus energija.

Norėdami nurodyti, kiek laiko turėtų veikti foninis apšvietimas, nustatykite meniu pasirinktį **Apšvietimas** (**Meniu 5.1.4**). Daugiau apie tai žr.95 psl.

Taip pat galite nustatyti, kad foninis apšvietimas būtų naudojamas tik nustatytu laiku, naudodami meniu pasirinktį **Auto. apšviet.** (**Meniu 5.1.5**). Daugiau apie tai žr.96 psl.

Būklės indikatorius

Būklės indikatorius yra ant atlenkiamo dangtelio. Jeigu telefonas prisijungęs prie tinklo, jis mirksi.

Norėdami įjungti ar išjungti būklės indikatorių, nustatykite meniu pasirinktį **Indikatorius** (**Meniu 5.1.6**). Daugiau apie tai žr.96 psl.

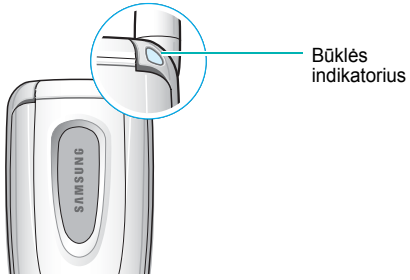

Naudojimo pradžia

SIM kortelės įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate SIM kortelę, kurioje įrašyta tokia informacija: jūsų PIN kodas, užsisakytos ir prieinamos papildomos funkcijos ir pan.

Svarbu! SIM kortelę ir jos kontaktus galima nesunkiai sugadinti ją braižant ir lankstant, todėl įdėdami ar išimdami kortelę elkitės atsargiai.

Laikykite visas SIM korteles mažiems vaikams neprieinamose vietose.

1. Jeigu reikia, išjunkite telefoną laikydami nuspaudę mygtuką, kol bus parodytas išjungimo paveikslėlis.

2. Išimkite akumuliatorių. Norėdami tai atlikti:

   ① Paspauskite fiksatorių virš akumuliatoriaus ir laikykite jį tokioje pozicijoje.

   ② Pastumkite akumuliatorių ir išimkite, kaip parodyta.

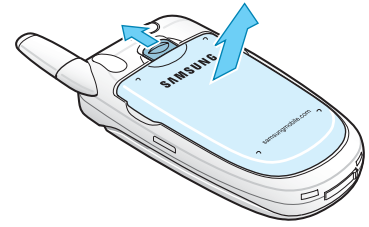

3. Įdėkite SIM kortelę į SIM kortelės laikiklį taip, kad kortelę užfiksuotų.

   Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai nukreipti į telefoną.

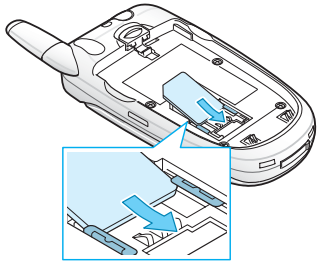

   Pastaba: Norėdami išimti SIM kortelę, išstumkite ją taip, kaip parodyta, ir išimkite ją iš laikiklio.

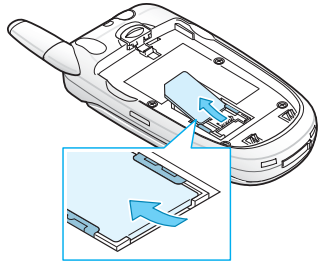

4. Įdėkite akumuliatorių įstatydami akumuliatoriaus apačioje esančius dantukus į atitinkamas telefono išpjovas.

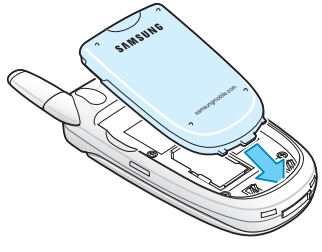

5. Stumkite akumuliatorių į telefoną, kol jis užsifiksuos.

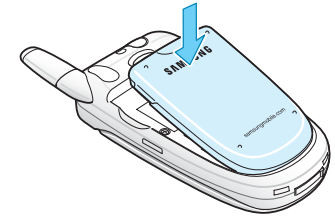

Akumuliatoriaus įkrovimas

Jūsų telefonas maitinamas įkraunamo ličio jonų akumuliatoriaus energija. Kelioninis įkroviklis akumuliatoriui įkrauti parduodamas kartu su telefonu. Naudokite tiktai patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius. Daugiau informacijos teiraukitės vietinio Samsung pardavėjo.

Kelioninis įkroviklis leidžia naudotis telefonu, kol akumuliatorius kraunamas, tačiau tai sulėtins įkrovimo procesą.

Pastaba: Prieš naudodami telefoną pirmą kartą įkraukite akumuliatorių iki galo. Tuščias akumuliatorius iki galo įkraunamas maždaug per 200 minučių.

1. Kai akumuliatorius yra telefone, įjunkite kelioninio įkroviklio laidą į jungtį, esančią telefono apačioje.

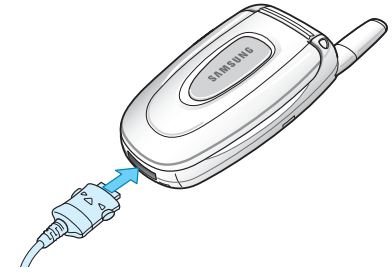

2. Įjunkite kelioninį adapterį į standartinį kintamos įtampos maitinimo lizdą.

   Įkraunant akumuliatoriaus piktograma dešiniajame viršutiniame kampe nuolatos užpildoma – taip rodoma, kad akumuliatorius įkraunamas.

3. Įkrovus akumuliatorių piktograma užpildoma ir parodomas pranešimas “Įkrauta”; tuomet ištraukite įkroviklį iš elektros lizdo ir iš telefono paspausdami pilkus laikiklius ant jungties šonų ir ištraukdami jungiklį.

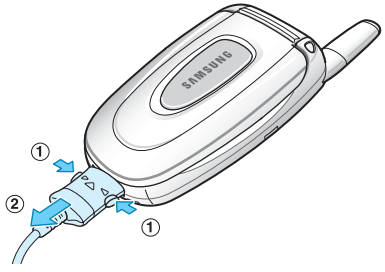

Pastaba: prieš išimdami akumuliatorių įkrovimo metu turite išjungti įkroviklį, nes priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatorius nusenka ir lieka kalbėti tik kelios minutės, akumuliatoriaus daviklis praneša apie tai: mirksi tuščio akumuliatoriaus ( ) piktograma, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane reguliariai bus parodomas pranešimas.

Kai akumuliatorius nusenka tiek, kad telefonas daugiau veikti nebegali, jis išsijungia automatiškai.

Telefono įjungimas/išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

1. Atidarykite atlenkiamą dangtelį.

2. Laikykite nuspaudę mygtuką , kol telefonas įsijungs.

3. Jei prašoma įvesti slaptažodį, įveskite jį ir paspauskite programinį mygtuką **OK**. Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis būna “00000000”. Daugiau informacijos žr. 139 psl.

   Telefonas ieško jūsų tinklo. Kai jį atranda, ekrane parodoma tos dienos data ir laikas. Dabar galite skambinti ir atsiliepti į skambučius.

   Pastaba: norėdami pakeisti kalbą, naudokite meniu pasirinktį **Kalba** (**Meniu 5.4**). Daugiau informacijos žr. 98 psl.

Norėdami išjungti telefoną:

Laikykite nuspaudę mygtuką, kol bus rodomas išjungimo paveikslėlis.

Pasirinkčių ir funkcijų pasirinkimas

Telefoną galite pritaikyti savo poreikiams. Šias funkcijas galite rasti meniu arba submeniu, jos pasiekiamos naudojant programinius mygtukus ir . Kiekviename meniu ir submeniu galite peržiūrėti ir keisti atitinkamų funkcijų nustatymus.

Programinių mygtukų reikšmė kinta atsižvelgiant į nuo kontekstą; jų reikšmes rodo užrašai arba piktogramos ekrano apatinėje eilutėje virš mygtukų.

Pavyzdžiui:

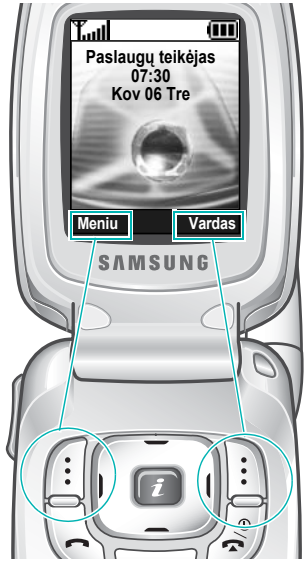

Norėdami įeiti į rodomą meniu, paspauskite kairįjį programinį mygtuką.

Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką norėdami naudotis telefonų knyga.

Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas/pasirinktis ar pasirinkti vieną jų, turite:

1. Spustelėti atitinkamą programinį mygtuką.

2.

Norėdami	Paspauskite
pasirinkti: • rodomą funkciją • išryškintą pasirinktį	programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką Dešinėn
peržiūrėti kitas funkcijas arba išryškinti kitą pasirinktį sąraše	mygtuką Žemyn arba ∨ ant telefono kairiojo šono.
grįžti į prieš tai buvusią funkciją ar pasirinktį sąraše	mygtuką Aukštyn arba ∧ ant telefono kairiojo šono.
pakilti vienu lygiu meniu struktūroje	mygtuką Kairėn, programinį mygtuką ↩ ar mygtuką **C**.
grįžti į laukimo režimą	⏻ mygtukas.

Kartais prieš naudojantis kai kuriomis funkcijomis, jūsų gali paprašyti slaptažodžio arba PIN kodo. Įveskite reikiamą kodą ir spustelėkite programinį mygtuką **OK**.

Pastaba: kai įeisite į pasirinkčių sąrašą, jūsų telefonas išryškins dabartinę pasirinktį. Jeigu yra tik dvi pasirinktys, pvz., **Įjungta** ar **Išjungta**, jūsų telefonas išryškina tą pasirinktį, kuri tuo metu neveikia, kad jūs iš karto galėtumėte ją pasirinkti.

Skambinimo funkcijos

Skambinimas

Kai rodomas laukimo režimo ekranas, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite mygtuką .

Pastaba: jeigu pasirinkote pasirinktį **Auto. rinkimas**, esančią meniu **Papildomi param.** (**Meniu 5.6**), numeris automatiškai renkamas iki dešimties kartų, jeigu niekas neatsiliepia arba numeris užimtas. Daugiau apie tai žr. 102 psl.

Skambinimas į užsienį

1. Laikykite paspaudę mygtuką **0**.
   Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada paspauskite mygtuką .

Numerio taisymas

Jei norite ištrinti	Paspauskite
paskutinį rodomą skaitmenį	mygtuką **C**.
bet kurį kitą skaitmenį numeryje	naršymo mygtuką, kol žymeklis atsidurs iškart po norimo ištrinti skaitmens. Paspauskite mygtuką **C**. Trūkstamą skaitmenį galite įterpti tiesiog spustelėdami atitinkamą mygtuką.
visą ekraną	mygtuką **C** ir laikykite ilgiau nei vieną sekundę.

Pokalbio pabaiga

Norėdami baigti pokalbį, trumpai paspauskite mygtuką .

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

Telefonas išsaugo jūsų rinktus, gautus ir praleistus skambučius, jeigu atpažįsta skambintojus. Daugiau apie tai žr. “Skambučių sąr.” psl. 86.

Norėdami paskambinti vienu iš šių numerių:

1. Jei ekrane užrašėte kokių nors simbolių, spustelėkite mygtuką , kad grįžtumėte į laukimo režimą.
2. Paspauskite mygtuką , jei norite pamatyti paskutinių skambučių sąrašą jų rinkimo tvarka.
3. Norėdami peržiūrėti numerius, naudokitės mygtukais Aukštyn ir Žemyn, kol numeris, kurio ieškote, bus paryškintas.
4.

Norėdami	Paspauskite
surinkti numerį	mygtuką .
redaguoti numerį	programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Redaguoti**. Pakeiskite numerį į norimą, remdamiesi 24 psl.
ištrinti numerį	programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Ištrinti**.
ištrinti visus numerius iš pakartotinio rinkimo sąrašo	programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Trinti viską**. Pažymėkite žymę **Visi skambučiai** ir paspauskite programinį mygtuką **Šalinti**. Atsiradus patvirtinančiam pranešimui, patvirtindami paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

Skambinimas numeriu, rastu telefonų knygoje

Reguliariai naudojamus numerius galite laikyti SIM kortelėje arba įrašyti į telefono atmintį – šie numeriai ir sudaro jūsų telefonų knygą. Tuomet paprasčiausiai pasirenkate reikiamą vardą ir skambinate tuo numeriu. Daugiau informacijos apie Telefonų knygą žr. 52 psl.

Garso nustatymas

Norėdami pokalbio metu keisti garsiakalbio garsumą, naudokite kairėje telefono pusėje esančius garso mygtukus.

Paspauskite mygtuką ∧ norėdami padidinti ir mygtuką ∨ norėdami sumažinti garsą.

Laukimo režime, esant atidarytam dangteliui, šiais mygtukais galite keisti klaviatūros tonų garsumą.

Atsiliepimas

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo įeinančio skambučio paveikslėlį.

Jei skambintojas atpažįstamas, vadinasi, jo duomenys yra telefonų knygoje, todėl ekrane rodomas jo vardas.

1. Jei reikia, atlenkite dangtelį. Norėdami atsiliepti į skambutį paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Priimti**.

   Jeigu pasirinktis **Ats. bet kuriuo**, esanti meniu **Papildomi param.** (**Meniu 5.6**), yra pažymėta, norėdami atsiliepti galite paspausti bet kurį mygtuką, išskyrus mygtuką ir programinį mygtuką **Atmesti**. Žr. 102 psl.

   Jei pažymėta pasirinktis **Akt. dangtelis**, esanti meniu **Papildomi param.** (**Meniu 5.6**), atsiliepti galite tiesiog atlenkdami dangtelį. Žr. 102 psl.

   Pastaba: norėdami atmesti skambutį, prieš atlenkdami dangtelį laikykite paspaudę garsumo mygtukus arba paspauskite programinį mygtuką **Atmesti** ar mygtuką .

2. Pokalbį baikite uždarydami dangtelį arba paspausdami mygtuką .

Pastaba: į skambutį galite atsiliepti ir tuo metu, kai naudojatės telefonų knyga arba meniu funkcijomis. Baigus šnekėti, ekranas grįžta į funkcijos, kurią naudojote, ekraną.

Praleistų skambučių peržiūrėjimas

Jeigu dėl kokių priežasčių negalite atsiliepti į skambutį, galite sužinoti, kas jums skambino, naudodamiesi šia paslauga (jei ji teikiama).

Tada, kai neatsakoma į skambučius, telefono ekrane rodomas praleistų skambučių skaičius.

Norėdami iš karto peržiūrėti praleistus skambučius:

1. Jei telefonas uždarytas, atidarykite dangtelį.
2. Paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti**.

   Jeigu galima, rodomas vėliausias praleistas skambutis.

3.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti praleistus skambučius	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
skambinti nurodytu numeriu	mygtuką .
redaguoti ar ištrinti praleistą skambutį	programinį mygtuką **Rinktis**. Žiūrėti toliau.

Praleisto skambučio redagavimas

Pastaba: jeigu praleisto skambučio numeris neužfiksuotas, pasirinktis **Išeiti** nerodoma.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc**.
2. Spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, kad išryškintumėte pasirinktį **Redaguoti**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
4. Pakeiskite numerį.
5.

Norėdami	**Paspauskite**
skambinti šiuo numeriu	mygtuką .
išsaugoti numerį	programinį mygtuką **Saugoti** ir įveskite vardą bei reikiamą vietą. Daugiau informacijos žr. 52 psl.

Praleisto skambučio ištrynimas

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc**.
2. Jei reikia, spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, kad išryškintumėte pasirinktį **Ištrinti**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Norėdami išeiti iš praleistų skambučių funkcijos galite bet kada paspausti mygtuką .

Pastaba: Praleistų skambučių funkcija galite bet kada naudotis pasirinkę meniu pasirinktį **Praleisti skamb.** (**Meniu 3.1**). Daugiau informacijos žr. 86 psl.

Greitas tyliojo režimo įjungimas

Tylusis režimas patogus tada, kai nenorite, kad jūsų telefonas keltų kokį nors triukšmą, pavyzdžiui, kai esate teatre.

Laukimo režime laikykite paspaudę mygtuką #, kol atsiras pranešimas “Tylusis režimas” ir tylos () piktograma.

Kai įjungtas tylusis režimas, telefonas keičia garso nustatymus pagal žemiau nurodytą schemą.

Pasirinktis	**Naujas parametras**
Tono tipas (**Meniu 4.3**)	Vibracija
Mygtukų tonas (**Meniu 4.4**)	Išjungta
Pranešimo tonas (**Meniu 4.5**)	Tik indikatorius
Aplanko tonas (**Meniu 4.6**)	Išjungtas
Įjungimo/Išjungimo tonas (**Meniu 4.7**)	Išjungtas
Papild. tonai (**Meniu 4.8**)	Išjungta

Norėdami išeiti iš tylos režimo ir grąžinti prieš tai buvusius tonus, laikykite nuspaudę mygtuką #, kol atsiras užrašas “Įjungti tylųjį režimą”. Tylos piktograma () ekrane neberodoma.

Pastaba: kai išjungiate telefoną, tylusis režimas automatiškai išjungiamas.

Pasirinktys pokalbio metu

Skambinimo metu jūs galite naudotis kai kuriomis telefono funkcijomis.

Pokalbio sulaikymas

Jei norite, galite skambutį sulaikyti. Jei tinklas teikia tokią paslaugą, vykstant pokalbiui galite skambinti, kitu numeriu. Kai šnekate ir esate sulaikę kitą pokalbį, galite kalbėti su abiem pašnekovais, aktyvuodami sulaikytąjį ir sulaikydami kitą.

Norėdami sulaikyti pokalbį, tiesiog paspauskite programinį mygtuką **Sulaik**. Atidėtą pokalbį galite tęsti paspaudę programinį mygtuką **Grįžti**.

Jei norite skambinti pokalbio metu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įveskite telefono numerį, kuriuo norite skambinti arba raskite jį telefonų knygoje.

   Daugiau informacijos apie numerio paiešką telefonų knygoje žr. 34 psl.

2. Norėdami skambinti dar kartą, paspauskite mygtuką .

   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.

Arba

1. Sulaikykite dabartinį pokalbį paspaudę programinį mygtuką **Sulaik**.

2. Antrąjį skambutį atlikite jums įprastu būdu.

Norėdami sukeisti skambučius, paspauskite programinį mygtuką **Sukeisti**.

Tuomet vykstantis pokalbis bus sulaikomas ir pratęsiamas atidėtasis.

Kiekvieną pokalbį galite užbaigti įprastai, paspaudę mygtuką .

Naudojimasis meniu funkcijomis

Pokalbio metu galite pasiekti meniu funkcijas.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc**.
2. Kai išryškės pasirinktis **Meniu**, paspauskite programinį mygtuką **OK**.
3. Spausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn pereikite prie reikalingos funkcijos.

   Pastaba: Kai kurių meniu funkcijų pokalbio metu naudoti negalėsite. Šiame sąraše jie yra išjungti.
4. Kai išryškinsite norimą meniu funkciją, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
5. Jei jūsų pasirinktas meniu turi subfunkcijų, pakartokite 4 ir 5 žingsnius.

Daugiau informacijos apie pasiekiamas meniu funkcijas žr. 47 psl.

Mikrofono išjungimas

Jei nenorite, kad pašnekovas jus girdėtų, galite laikinai išjungti mikrofoną.

Pavyzdys: jūs norite ką nors pasakyti asmeniui, esančiam kambaryje, taip, kad skambinantysis telefonu negirdėtų.

Norėdami laikinai išjungti mikrofoną:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc**.
2. Paspauskite mygtuką Žemyn, kad išryškintumėte pasirinktį **Mikrof. išj**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Dabar pašnekovas jūsų nebegirdi.

Norėdami vėl įjungti mikrofoną:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc**.
2. Jei reikia, paspauskite mygtuką Žemyn, kad išryškintumėte pasirinktį **Mikrof. įj**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Kitas pašnekovas vėl jus girdi.

Mygtukų tonų siuntimas/Išjungimas

Šios pasirinktys leidžia įjungti/išjungti mygtukų tonus. Jei pasirinkta pasirinktis **Išjungti DTMF**, telefonas nesiųs mygtukų tonų, o tai leidžia pokalbio metu spausti mygtukus negirdint jų erzinančių tonų.

Pastaba: norėdami susisiekti su autoatsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Siųsti DTMF**.

DTMF tonų siuntimas

Pokalbio metu galite siųsti rodomo numerio skaitmenų DTMF tonus.

Ši pasirinktis padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.

Norėdami siųsti DTMF tonus:

1. Kai esate prisijungę prie telefono paslaugų sistemos, paspauskite programinį mygtuką **Funkc**.
2. Paspauskite mygtuką Žemyn, kad išryškintumėte pasirinktį **Siųsti DTMF**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.
4. Įveskite norimą išsiųsti numerį ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Rodomo numerio tonai išsiunčiami.

Numerio paieška telefonų knygoje

Pokalbio metu jūs galite ieškoti numerio telefonų knygoje.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc**.
2. Paspauskite mygtuką Žemyn, kad išryškintumėte pasirinktį **Telefonų knyga**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Pateikiami telefonų knygos įrašai.

4. Įveskite norimą surasti vardą.

   Jei įvesite vardo pradžią, atsidarys telefonų knygos įrašų sąrašas, prasidedantis jūsų paieška atitinkančiu įrašu.

5. Norėdami matyti išryškintą įrašą, paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti**.

Daugiau informacijos apie telefonų knygą žr. 52 psl.

Atsiliepimas į antrąjį skambutį

Kalbėdami telefonu galite atsiliepti ir į antrąjį skambutį - jei jums teikiama tokia paslauga, pasirinkite meniu pasirinktį **Pranešimas apie kitą skambutį** (**Meniu 7.3**), o tada – **Įjungti** (žr. 120 psl.). Apie kitą skambutį jus perspės laukiančio skambučio signalas.

Jei norite atsiliepti pokalbio metu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Norėdami atsiliepti paspauskite mygtuką . Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.
2. Norėdami pakeisti vieną skambutį kitu, ir kito, paspauskite programinį mygtuką **Sukeisti**.
3. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Atjungti**.

   Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite mygtuką .

Konferenciniai pokalbiai

Konferencinis pokalbis – tai tinklo paslauga, leidžianti tuo pat metu konferenciniame pokalbyje dalyvauti iki 6 žmonių. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Konferencinio pokalbio nustatymas

1. Pirmajam pokalbio dalyviui paskambinkite įprastu būdu.
2. Taip pat paskambinkite ir antrajam pokalbio dalyviui. Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.
3. Jei norite, kad pirmasis dalyvis įsijungtų į konferencinį pokalbį, paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Prijungti**. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.
4. Norėdami, kad į pokalbį įsijungtų dar vienas asmuo, skambinkite jam įprastu būdu ir paspauskite programinį mygtuką **Funkc**. Pasirinkite pasirinktį **Prijungti** ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Asmenis į konferencinį pokalbį galite sujungti atsakydami į jų skambučius, paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkdami **Prijungti**. Kartokite šį veiksmą tiek kartų, kiek reikės.

Privatus pokalbis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Pasirinkti vieną**. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Parodomas pokalbio dalyvių sąrašas.

2. Išryškinkite asmenį iš sąrašo spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką .
3. Kai išryškės pasirinktis **Privatus**, paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Dabar galite su norimu dalyviu kalbėti atskirai. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje be jūsų.
4. Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Prijungti**. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Dabar visi pokalbio dalyviai girdės vieni kitus.

Vieno dalyvio pašalinimas

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Pasirinkti vieną**. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Parodomas pokalbio dalyvių sąrašas.
2. Išryškinkite asmenį iš sąrašo spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką .
3. Paspauskite mygtuką Žemyn, kad pasirinktumėte pasirinktį **Pašalinti**, ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Pokalbis su norimu pašalinti dalyviu bus baigtas, o visi kiti liks.
4. Norėdami baigti konferencinį pokalbį uždarykite dangtelį arba paspauskite mygtuką .

Teksto įvedimas

Naudodamiesi telefonu dažnai norėsite įvesti tekstą, pavyzdžiui, įrašydami vardą telefonų knygoje, kurdami asmeninį sveikinimą ar planuodami įvykius kalendoriuje. Galite įvesti raidinius ar skaitmeninius simbolius naudodami telefono klaviatūrą.

Jūsų telefonas turi šiuos teksto įvedimo režimus:

- **T9 režimas**

  Šis režimas leidžia įvesti žodžius vienu mygtuko paspaudimu. Kiekvienas mygtukas telefono klaviatūroje turi daugiau nei vieną raidę, jei spustelėsite **5** mygtuką vieną kartą, ekrane gali būti rodoma J, K ar L raidė. Įvesties režimas T9 automatiškai palygina mygtukų spaudymo seką su įdėtuoju žodynu ir pasiūlo norimą žodį. Taip mygtukus tenka spausti gerokai mažiau kartų nei tradiciniame abėcėliniame režime.

- **Abėcėlinis režimas**

  Naudojant šį režimą raidė įvedama paspaudžiant mygtuką vieną, du, tris ar keturis kartus, kol atsiranda reikiama raidė.

- **Skaičių režimas**

  Šiuo režimu įvedami skaičiai.

- **Simbolių režimas**

  Šiuo režimu įvedami įvairūs simboliai.

Teksto įvesties režimo pakeitimas

Jei jūs esate ekrano lauke, kur leidžiama įvesti tekstą, ekrane pamatysite teksto įvesties režimo indikatorių.

Pavyzdys: Teksto žinutės rašymas

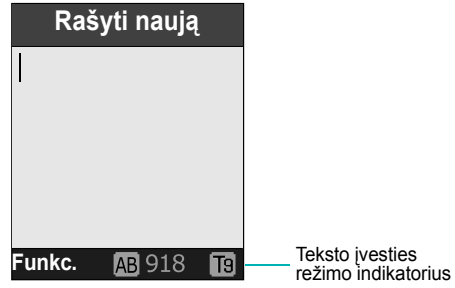

Norėdami pasirinkti	Spauskite dešinįjį programinį mygtuką, kol
T9 režimas	pasirodys piktograma T9. Žr.40 psl.
Abėcėlinis režimas	pasirodys piktograma A. Žr.42 psl.
Skaičių režimas	pasirodys piktograma 1. Žr. 43 psl.
Simbolių režimas	pasirodys simbolių sąrašas. Žr. 44 psl.

Įvesties režimo T9 naudojimas

Nuspėjamo teksto įvesties režimas T9 leidžia įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą. Šis teksto įvesties režimas veikia pagal įdėtą žodyną.

Norėdami įvesti žodį T9 režime:

1. Kai esate T9 režime, pradėkite vesti žodį spausdami mygtukus, nuo **2** iki **9**. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdys: Norėdami įvesti žodį “HELLO” T9 režime: paspauskite mygtukus **4**, **3**, **5**, **5** ir **6**.

   Žodis, kurį rašote, atsiras ekrane. Kiekvieną kartą spaudžiant tą patį mygtuką, žodžiai keisis.

2. Prieš redaguodami ar trindami, įveskite visą žodį.

3. Jei žodis teisingas – rašykite kitą.

   Jei netinka, pakartotinai paspauskite mygtuką **0**, Aukštyn arba Žemyn, kol ekrane pamatysite tinkamą žodį.

   Pavyzdys: Ir “OF”, ir “ME” naudoja mygtukus **6** ir **3**. Telefonas pirmiausia pateikia dažniausiai naudojamus žodžius.

4. Norėdami palikti tarpelį tarp žodžių, spustelėkite mygtuką #.

Norėdami į T9 žodyną įdėti naują žodį:

1. Paspaudę mygtukus atitinkančius norimą įdėti žodį, paspauskite mygtuką **0** arba Žemyn, kad pamatytumėte siūlomus žodžius.

2. Kai paspaudžiate mygtuką **0** arba Žemyn ties paskutiniu siūlomu žodžiu, ekrano apačioje parodoma pasirinktis **Įtraukti**. Paspauskite programinį mygtuką **Įtraukti**.

3. Jei reikia, ištrinkite žodį naudodami mygtuką **C** ir abėcėliniame režime įveskite žodį, kurį norite įdėti; žr. 42 psl.

4. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Žodis įdedamas į T9 žodyną ir tampa pirmasis susietos mygtukų paspaudimo sekos žodis.

Pastaba: kai kurioms kalboms ši funkcija netaikoma.

- Norėdami padėti tašką, brūkšnelį arba apostrofą, paspauskite mygtuką **1**. T9 režimas taiko gramatines taisykles ir taip užtikrina tinkamą skyrybos ženklų vartojimą.

  Pavyzdys: Mygtukas **1** naudojamas du kartus, kad parodytų du skyrybos ženklus:



- Norėdami pakeisti registrą T9 režime, naudokite mygtuką *. Yra trys registrai; mažųjų raidžių (ab), pirmosios didžiosios raidės (Ab) ir didžiųjų raidžių (AB).
- Galite judinti žymeklį naudodami mygtukus Kairėn ir Dešinėn. Norėdami ištrinti raides, paspauskite mygtuką **C**. Norėdami išvalyti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką **C**.

Abėcėlinio režimo naudojimas

Norėdami įvesti tekstą naudokite mygtukus nuo **1** iki **0** .

1. Paspauskite mygtuką, pažymėtą reikiama raide.
   - Vieną kartą, jei reikalinga pirma raidė
   - Du kartus, jei reikalinga antra raidė
   - Ir taip toliau
2. Kitas raides pasirinkite tokiu pačiu būdu.

Pastaba: žymeklis pasislinks į dešinę, kai spustelėsite kitą mygtuką. Jei norite tą pačią raidę įvesti du kartus arba įvesti kitą raidę tuo pačiu mygtuku, luktelėkite kelias sekundes, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, tada pasirinkite kitą raidę.

Kokius galima naudoti ženklus ir raides, žr. lentelėje apačioje.

Mygtukas	Ženklai rodomi tokia tvarka:	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	Tarpas . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

- Norėdami palikti tarpą, paspauskite mygtuką #.
- Norėdami pakeisti registrą abėcėliniame režime, naudokite mygtuką *. Yra trys registrai; mažųjų raidžių (ab), pirmosios didžiosios raidės (Ab) ir didžiųjų raidžių (AB).
- Galite judinti žymeklį naudodami naršymo mygtuką. Norėdami ištrinti raides, paspauskite mygtuką **C**. Norėdami išvalyti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką **C**.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimo naudojimas suteikia galimybę į tekstą įvesti skaičius. Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimo naudojimas suteikia galimybę į tekstą įvesti simbolius.

Norėdami	Paspauskite
įvesti simbolį	atitinkamų skaitmenų mygtukus.
matyti daugiau simbolių	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
įterpti simbolį(-ius) į žinutę	programinį mygtuką **OK**.
atšaukti savo įvestį ir grįžti į ankstesnį režimą	programinį mygtuką **Atgal**.

Naudojimasis meniu

Šis telefonas turi daugybę funkcijų, kuriomis naudodamiesi galite pritaikyti telefoną savo poreikiams. Šios funkcijos yra išdėstytos pagal meniu ir submeniu.

Meniu ir submeniu galite pasiekti slinkdamiesi naršymo mygtukais arba naudodami sparčiuosius mygtukus.

Meniu funkcijų peržiūrėjimas slinkimo mygtukais

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį programinį mygtuką **Meniu** ir įeikite į meniu režimą.
2. Slinkite mygtukais Aukštyn arba Žemyn, kad pasiektumėte pagrindinį meniu, pavyzdžiui, **Nustatymai**. Norėdami įeiti į meniu paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką Dešinėn.
3. Jei meniu turi submeniu, pvz., **Kalba**, jį galite pasiekti slinkdami mygtukais Aukštyn ir Žemyn bei paspausdami programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką Dešinėn.

   Jei jūsų pasirinktas meniu turi submeniu, šį veiksmą pakartokite.

4.

Norėdami	Paspauskite
peržiūrėti meniu	mygtuką Aukštyn ar Žemyn arba naudokite mygtukus ∧ ir ∨, esančius kairiojoje telefono pusėje.
patvirtinti pasirinktą nustatymą	programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką Dešinėn
grįžti į ankstesnį meniu lygį	programinį mygtuką ↩ arba mygtuką Kairėn.
išeiti iš meniu nepakeitę nustatymų	mygtuką ⏻.

Meniu funkcijų pasiekimas naudojant trumpinius

Meniu elementai (meniu, submeniu ir pasirinktys) yra sunumeruoti ir lengvai pasiekiami naudojant jiems priskirtą trumpinio numerį. Trumpinio numeris ekrane parodytas apačioje dešinėje pusėje prie programinio mygtuko ↺. Tiesiog paspauskite programinį mygtuką **Meniu** ir įveskite norimą numerį.

Pastaba: kiekvienai meniu pasirinkčiai priskirti skaičiai yra sąraše, esančiame 47 psl. Jie gali neatitikti meniu numerio telefone; tai priklauso nuo SIM kortelės palaikomų paslaugų.

Pavyzdys: pasirinkties **Kalba** pasiekimas.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Paspauskite **5**, kad išsirinktumėte meniu **Nustatymai**.
3. Paspauskite mygtuką **4**, kad išsirinktumėte meniu **Kalba**.

   Rodomos galimos pasirinkti kalbos.

Meniu funkcijų sąrašas

Šiame sąraše pateikiama turima meniu struktūra ir kiekvienai pasirinkčiai priskirtas numeris bei puslapis, kuriame galite rasti funkcijos apibūdinimą.

Pastaba: jei naudojate SIM AT kortelę, kuri teikia papildomas paslaugas, meniu **SIM AT** rodomas pirmiausiai, kai paspaudžiate programinį mygtuką **Meniu** norėdami įeiti į meniu režimą. Daugiau apie tai žr. SIM kortelės dokumentuose.

1. Teksto žinutės **(žr. 64 psl.)**

- 1.1 Gautos žinutės
- 1.2 Siunčiamos žinutės
- 1.3 Rašyti naują
- 1.4 Žinučių šablonai
- 1.5 Parametrai
  - 1.5.1 Parametrai 1*
  - 1.5.1 Parametrai 2*
  - 1.5.3 Parametrai
- 1.6 Trinti viską
- 1.7 Atminties būklė
  - 1.7.1 SIM kortelės atmintis
  - 1.7.2 Tel. atmintis
  - 1.7.3 CB atmintis
- 1.8 Balso paštas
  - 1.8.1 Prisijungti prie balso pašto
  - 1.8.2 Balso pašto centro numeris
- 1.9 Tinklo pranešimai
  - 1.9.1 Skaityti
  - 1.9.2 Gauti
  - 1.9.3 Kanalų sąrašas
  - 1.9.4 Kalba

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

2. Daugialypės žinutės (žr. 74 psl.)

- 2.1 Gautos žinutės
- 2.2 Siunčiamos žinutės
- 2.3 Juodraštis
- 2.4 Rašyti naują
- 2.5 Žinučių šablonai
- 2.6 Trinti viską
- 2.7 Atminties būklė
- 2.8 Nustatymas
  - 2.8.1 Ataskaita apie pristatymą
  - 2.8.2 Skaityti atsakymą
  - 2.8.3 Automatinis atsisiuntimas
  - 2.8.4 Žinutės priėmimas
  - 2.8.5 Nerodyti ID
  - 2.8.6 Galiojimo laikas
  - 2.8.7 Pristatymo laikas
  - 2.8.8 Prioritetas
  - 2.8.9 Leisti patvirtinti
  - 2.8.10 Lapo ilgis
- 2.9 MMS Profilis

3. Skambučių sąr. (žr. 86 psl.)

- 3.1 Praleisti skamb.
- 3.2 Priimti skamb.
- 3.3 Rinkti numeriai
- 3.4 Trinti viską
- 3.5 Skamb. trukmė
  - 3.5.1 Pask. sk. trukmė
  - 3.5.2 Iš viso skambinta
  - 3.5.3 Iš viso priimta
  - 3.5.4 Išvalyti laikmačius
- 3.6 Skamb. kaina*
  - 3.6.1 Pask. sk. kaina
  - 3.6.2 Visų sk. kaina
  - 3.6.3 Maksimali kaina
  - 3.6.4 Išvalyti laikmačius
  - 3.6.5 Maks. kainos nustatymas
  - 3.6.6 Vieneto kaina

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

4. Garso nustatymas (žr. 90 psl.)

- 4.1 Skambučio tonas
- 4.2 Skamb. garsumas
- 4.3 Tono tipas
- 4.4 Mygtukų tonas
- 4.5 Pranešimo tonas
  - 4.5.1 SMS tonas
  - 4.5.2 SMS-CB tonas
- 4.6 Aplanko tonas
- 4.7 Įjung./Išjung.
- 4.8 Papild. tonai

5. Nustatymai (žr. 94 psl.)

- 5.1 Ekrano parametrai
  - 5.1.1 Ekrano fonas
  - 5.1.2 Meniu stilius
  - 5.1.3 Ryškumas
  - 5.1.4 Apšvietimas
  - 5.1.5 Auto. apšviet.
  - 5.1.6 Indikatorius
  - 5.1.7 Logotipas
- 5.2 Pasveikinimas
- 5.3 Savas numeris
- 5.4 Kalba
- 5.5 Apsauga
  - 5.5.1 PIN tikrinimas
  - 5.5.2 PIN kodo keitimas
  - 5.5.3 Tel. užraktas
  - 5.5.4 Slaptažodžio keitimas
  - 5.5.5 SIM užraktas
  - 5.5.6 Privatumas
  - 5.5.7 FDN režimas*
  - 5.5.8 PIN2 kodo keitimas*
- 5.6 Papildomi param.
- 5.7 Trumpiniai
  - 5.7.1 Aukštyn
  - 5.7.2 Žemyn
- 5.8 Iš naujo nustatyti param.

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

6. Tvarkyklė (žr. 104 psl.)

- 6.1 Žadintuvas
  - 6.1.1 Vienkartinis
  - 6.1.2 Kasdieninis
  - 6.1.3 Rytinis
  - 6.1.4 Išjungti
  - 6.1.5 Auto. įjungimas
- 6.2 Kalendorius
- 6.3 Laikas ir data
  - 6.3.1 Nustatyti laiką
  - 6.3.2 Nustatyti datą
  - 6.3.3 Pasaulio laikas
  - 6.3.4 Laiko formatas
- 6.4 Skaičiuotuvas
- 6.5 Darbotvarkė
- 6.6 Komentaras
  - 6.6.1 Įrašyti
  - 6.6.2 Įrašų sąrašas
  - 6.6.3 Trinti viską
- 6.7 Valiutos keitimas

7. Tinklo paslaugos (žr. 116 psl.)

- 7.1 Skambučių nukreipimas
  - 7.1.1 Nukreipti visada
  - 7.1.2 Kai užimta
  - 7.1.3 Kai neatsiliepia
  - 7.1.4 Kai nepasiekiama
  - 7.1.5 Atšaukti visus
- 7.2 Skambučių apribojimas
  - 7.2.1 Visi išeinantys
  - 7.2.2 Tarptautiniai
  - 7.2.3 Tarptautiniai, išskyrus namų
  - 7.2.4 Visi įeinantys
  - 7.2.5 Įeinantys užsienyje
  - 7.2.6 Atšaukti visus
  - 7.2.7 Aprib. slaptažodžio keitimas
- 7.3 Pranešimas apie kitą skambutį
- 7.4 Tinklo pasirinkimas
- 7.5 Skambintojo atpažinimas

- 7.6 Uždara vartotojų grupė
  - 7.6.1 Rodyklių sąrašas
  - 7.6.2 Išorinis priėj.
  - 7.6.3 Numatytoji grupė
  - 7.6.4 Išjungti*
- 7.7 Dažnio pasirink.

8. Pramogos (žr. 125 psl.)

- 8.1 WAP naršyklė
  - 8.1.1 Namų psl.
  - 8.1.2 Žymekliai
  - 8.1.3 http://
  - 8.1.4 Parametrai
  - 8.1.5 Valyti saug.
  - 8.1.6 Naujienų žinutė
- 8.2 Žaidimai
- 8.3 Garsai
- 8.4 Paveikslėliai
- 8.5 Trinti viską
- 8.6 Atmint. būklė
  - 8.6.1 Žaidimai
  - 8.6.2 Garsai ir Pav.

* Šis meniu rodomas tik įjungus uždarą vartotojų grupę.

Telefonų knyga

Galite saugoti telefonų numerius ir atitinkamus vardus SIM kortelės ir telefono atmintyse. Fiziškai jos yra atskiros, bet gali būti naudojamos kaip vienas objektas, vadinamas telefonų knyga.

Numerio išsaugojimas kartu su vardu

Telefonų numerius išsaugoti galite dviem būdais:

- Naudodami programinį mygtuką **Saugoti** telefonui veikiant laukimo režimu
- Naudodami pasirinktį **Naujas įrašas** telefonų knygos meniu

Numerių išsaugojimas laukimo režime

Iškart, kai jūs pradedate vesti telefono numerį, funkcija **Saugoti**, atsiradusi virš kairiojo programinio mygtuko, siūlo jums rašomą numerį išsaugoti telefonų knygoje.

1. Įveskite numerį, kurį norite išsaugoti.

   Pastaba: jei vesdami numerį padarėte klaidą, pataisykite ją naudodami mygtuką **C**. Daugiau informacijos žr. 24 psl.

2. Kai būsite įsitikinę, kad tas numeris yra teisingas, paspauskite programinį mygtuką **Saugoti**.

3. Išsirinkite piktogramą išsaugomo numerio kategorijai nustatyti. Galimos trys kategorijos:
   - : mobilaus telefono numeris
   - : darbo numeris
   - : namų numeris

   Norėdami pasirinkti kategoriją paspauskite mygtuką Kairėn arba Dešinėn ir programinį mygtuką **Rinktis**.

4. Pasirinkite atmintį (**SIM** arba **Telefonas**) paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn ir programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pastaba: kai keičiate telefoną, SIM kortelės atmintyje esantys telefonų numeriai automatiškai perkeliami į kitą telefoną. Telefono atmintyje esančius numerius reikia perrašyti iš naujo.

5. Įveskite vardą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Maksimalus leidžiamas vardo ilgis priklauso nuo turimos SIM kortelės. Kaip įvesti simbolius, žr. 38 psl.

6. Jeigu nenorite saugoti numerio ir vardo siūlomoje vietoje, paspausdami mygtuką **C** išvalykite vietos numerį ir įveskite norimą vietą paspausdami skaičių mygtukus.

7. Paspauskite programinį mygtuką **OK** vardui ir numeriui išsaugoti.

   Išsaugojus telefonas rodo ką tik sukurtą telefonų knygos įrašą ar vardą.

8.

Norėdami	**Paspauskite**
naudoti įrašo pasirinktis	programinį mygtuką **Funkc**. Daugiau informacijos žr. 55 psl.
grįžti į laukimo ekraną	mygtuką .

Numerio įrašymas naudojantis telefonų knygos meniu

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Pereikite prie **Naujas įrašas** naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Pasirinkite piktogramą, nurodančią išsaugomo numerio kategoriją, ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pastaba: Čia galite naudotis elektroninio pašto piktograma ( ). Tai leidžia vietoj telefono numerio išsaugoti elektroninio pašto adresą.
4. Pasirinkite atmintį (**SIM** arba **Telefonas**) paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn ir programinį mygtuką **Rinktis**.
5. Įveskite vardą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Maksimalus leidžiamas vardo ilgis priklauso nuo turimos SIM kortelės. Kaip įvesti simbolius, žr. 38 psl.
6. Įveskite numerį ar elektroninio pašto adresą ir paspauskite programinį mygtuką **Saugoti**.
7. Norėdami išsaugoti numerį tęskite procedūrą nuo 6 žingsnio (žr. 53 psl.).

Telefonų knygos įrašų pasirinkčių naudojimas

Įeidami į bet kurį telefonų knygos įrašą, paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**, kad pasiektumėte įrašo pasirinktis.

Norėdami	Paspauskite
pasirinkti išryškintą pasirinktį	programinį mygtuką **Rinktis**.
išryškinti kitą pasirinktį	mygtukus Aukštyn arba Žemyn, kol išryškės norima pasirinktis.

Galimos tokios pasirinktys:

Perkelti: leidžia įkelti pasirinktą numerį į įprastinį rinkimo režimą. Naudokite šitą pasirinktį norėdami surinkti numerį, panašų į esantį telefonų knygoje, pavyzdžiui, kitą to paties biuro numerį.

Numeriui modifikuoti naudokite mygtuką **C**, daugiau informacijos žr. 24 psl. Pasiruošę skambinti paspauskite mygtuką .

Redaguoti: leidžia redaguoti vardą ir numerį.

Pasirinkite **Vieną įrašą**, kad pakeistumėte vieną vardo numerį. Jeigu pakeičiate vardą, numeris išsaugomas atskirai. Jei norite pakeisti vardą, kuris priskiriamas įrašui, pasirinkite **Visus įrašus**.

Ištrinti: leidžia ištrinti vardą ir numerį iš telefonų knygos. Būsite paragintas patvirtinti, kad norite ištrinti vardą ir numerį, paspaudžiant programinį mygtuką **Taip**.

Kopijuoti: leidžia nukopijuoti pasirinktą numerį į kitą vietą. Naudokite šią pasirinktį panašiam į jau įrašytą numeriui išsaugoti. Nukopijavę suredaguokite numerį ir išsaugokite jį telefonų knygoje.

Skamb. grupė: leidžia sutvarkyti telefonų knygos įrašus į skambintojų grupes tam, kad skambinant asmeniui iš kurios nors grupės telefonas apie tai praneštų tam tikru būdu. Pasirinkite vieną iš dešimties galimų grupių.

Jei įrašą iš grupės norite pašalinti, pasirinkite pasirinktį **Nėra grupės**.

Daugiau apie tai, kaip keisti skambintojų grupės ypatybes, žr. 59 psl.

Įtraukti įrašą: leidžia įtraukti naują numerį pasirinktam vardui.

Numerio paieška telefonų knygoje

Išsaugoję numerius telefonų knygoje galite jų ieškoti dviem būdais – pagal vardą ir skambintojų grupę.

Numerio ieškojimas pagal vardą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**, kai išryškinta **Paieška**. Jūsų paprašys įvesti vardą.
3. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.

   Atsidarys telefonų knygos įrašų sąrašas, prasidedantis jūsų paieška atitinkančiu įrašu.

4.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti išryškintą įrašą	programinį mygtuką **Žiūrėti**.
pasirinkti kitą įrašą	mygtukus Aukštyn ar Žemyn, kol išryškės norimas įrašas.
ieškoti vardo, prasidedančio kitokia raide	mygtuką raidės, kurią norite įvesti.

5. Suradę reikalingą įrašą paspauskite mygtuką , kad paskambintumėte tuo numeriu, arba paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**, kad pasiektumėte telefonų knygos įrašo pasirinktis. Daugiau informacijos žr. 55 psl.

Numerio ieškojimas pagal skambintojų grupę

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn pereikite prie **Grupės paieška**, o tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. Jūsų paprašys įvesti grupės vardą.
3. Įveskite keletą pirmų grupės vardo, kurį norite rasti, raidžių.

   Atsidarys skambintojų grupių sąrašas, prasidedantis jūsų paieška atitinkančiu įrašu.
4. Jei reikia, mygtuku Aukštyn arba Žemyn pereikite prie reikiamo numerio ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti**.

   Rodomi telefonų knygos įrašai, esantys pasirinktoje skambintojų grupėje.
5.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti išryškintą įrašą	programinį mygtuką **Žiūrėti**.
pasirinkti kitą įrašą	mygtukus Aukštyn arba Žemyn, kol išryškės norima pasirinktis.

6. Suradę reikalingą įrašą paspauskite mygtuką , kad paskambintumėte tuo numeriu, arba paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**, kad pasiektumėte telefonų knygos įrašo pasirinktis. Daugiau informacijos žr. 55 psl.

Skambintojų grupės redagavimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn pereikite prie **Grupės redagavimas**, o tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn slinkite per grupių sąrašą.
4. Kai išryškės norima grupė, paspauskite programinį mygtuką **Funkc**.
5. Pasirinkite kiekvieną pasirinktį ir pakeiskite nustatymus taip, kaip reikia. Galimos tokios pasirinktys:
   - **Skambučio tonas**: leidžia pasirinkti skambučio toną, kuris skambės, kai jums paskambins tos grupės narys.
   - **SMS tonas**: leidžia pasirinkti skambučio toną, kuris skambės, kai gausite žinutę iš tos grupės nario.
   - **Grafika**: leidžia pasirinkti grafinę piktogramą, kuri bus rodoma, kai jums skambins tos grupės narys.
   - **Grupės vardas**: leidžia priskirti grupei pavadinimą. Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. 38 psl.
6. Baigę keisti nustatymus, paspauskite mygtuką **C** arba .

Spartusis rinkimas

Įrašę numerius į telefonų knygą, galite nustatyti iki aštuonių sparčiojo rinkimo įrašų. Vėliau bet kada tokį numerį galėsite surinkti paspausdami su juo susietą skaitmens mygtuką.

Sparčiojo rinkimo įrašų nustatymas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Pereikite prie pasirinkties **Spartusis rinkimas** naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Pasirinkite mygtuką, kuriam norite priskirti greitojo rinkimo numerį (mygtukai nuo **2** iki **9**) ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Pastaba: jei jau esate priskyrę numerį mygtukui, programinis mygtukas **Funkc.** pakeičia programinį mygtuką **OK**. Pereikite prie 6 žingsnio.
4. Iš sąrašo pasirinkite reikiamą telefonų knygos įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti**.
5. Pasirinkite telefono numerį (jei įrašas turi jų daugiau nei vieną) naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
6. Priskyrę mygtukui numerį, galite naudoti šias pasirinktis paspausdami programinį mygtuką **Funkc.**:
   - **Keisti**: leidžia mygtukui priskirti kitą numerį.
   - **Ištrinti**: leidžia išvalyti nustatymą taip, kad mygtukui nebūtų priskirtas joks numeris.

   - **Trinti viską**: leidžia išvalyti visų mygtukų nustatymus taip, kad nė vienam iš mygtukų nebūtų priskirtas joks numeris.
   - **Numeris**: leidžia peržiūrėti priskirtąjį mygtukui numerį.
7. Baigę keisti nustatymus, paspauskite mygtuką **C** arba .

Spartusis rinkimas iš telefonų knygos

Jei reikia greitai surinkti numerį, priskirtą kuriam nors iš mygtukų nuo **2** iki **9**, paspauskite ir laikykite atitinkamą mygtuką.

Pastaba: atminties vieta, kurios numeris yra 1, yra rezervuota jūsų balso pašto serverio numeriui.

Visų telefonų knygos įrašų trynimas

Galite ištrinti visus įrašus iš pasirinktos ar abiejų atminčių.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Naudodamiesi mygtukais Aukštyn ar Žemyn pereikite prie pasirinkties **Trinti viską** ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Norėdami padėti varnelę prie norimos ištrinti atminties (**Visi**, **SIM** arba **Telefonas**), paspauskite programinį mygtuką **Paž**.

   Galite nuimti varnelę paspausdami programinį mygtuką **Atžym**.

4. Baigę žymėti, paspauskite programinį mygtuką **Šalinti**, kad ištrintumėte visus įrašus iš pasirinktos atminties.

5. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Pastaba: Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra “00000000“. Norėdami jį pakeisti, žr. 98 psl.

6. Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

   Norėdami atšaukti ištrynimą, paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

7. Baigę trinti paspauskite mygtuką **C** arba .

Atminties būklės patikrinimas

Galite patikrinti, kiek vardų ir telefonų numerių yra išsaugota telefonų knygoje (SIM kortelėje ir telefono atmintyje). Taip pat galite pamatyti abiejų atminčių talpą.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.

2. Mygtukais Aukštyn ar Žemyn pasirinkite pasirinktį **Atminties būklė** ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Norėdami pamatyti užimtų ir likusių SIM kortelės bei telefono atminčių įrašų skaičių, paspauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn.

4. Baigę tikrinti paspauskite mygtuką **C** arba .

Naudojimasis tarnybų numerių rinkimu

Galite peržiūrėti operatoriaus priskirtą tarnybų numerių rinkimo (SDN) sąrašą. Tai gali būti pagalbos, informacijos ir balso pašto telefonų numeriai.

1. Laukimo režime paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.

2. Mygtukais Aukštyn ar Žemyn pasirinkite pasirinktį **SDN** ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Per sąrašą pereisite paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn.

4. Norėdami paskambinti rodomu numeriu, paspauskite programinį mygtuką **Rinkti**.

Pastaba: ši pasirinktis pasiekiama, tik jei jūsų SIM kortelė palaiko tarnybų numerių rinkimą (SDN).

Teksto žinutės

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) leidžia siųsti ir gauti trumpas tekstines žinutes į ir iš GSM mobiliojo ryšio telefonų. Papildomai jūsų telefonas leidžia naudotis Pagerintų žinučių paslauga (EMS), kuri leidžia kurti žinutes su paprastais paveikslėliais, melodijomis ir animacija. Norėdami naudotis šia funkcija turite užsisakyti savo paslaugų teikėjo žinučių paslaugą

Kai pasirodo žinutės piktograma , tai reiškia, kad gavote naują teksto žinutę. Jei žinutėms skirta atmintis užpildoma, ekrane rodoma klaidos žinutė ir jūs daugiau naujų žinučių gauti nebegalite. Norėdami ištrinti pasenusias žinutes kiekviename žinučių aplanke naudokite pasirinktį **Ištrinti**.

Gautos žinutės *(Meniu 1.1)*

Šis žinučių aplankas talpina jūsų gautas žinutes.

Kai pasirenkate šį meniu, aplanke pasirodo žinučių sąrašas su siuntėjo telefono numeriais arba vardais, jei jie yra telefonų knygoje.

1. Norėdami perskaityti žinutės turinį iš sąrašo pasirinkite žinutę ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti**.
2. Norėdami peržiūrėti žinutės turinį spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn.
3. Norėdami peržiūrėti ankstesnę arba kitą žinutę paspauskite * arba mygtuką #.

Skaitydami žinutę ir paspausdami programinį mygtuką **Funkc.**, galite pasirinkti tokias pasirinktis:

Ištrinti: ištrina žinutę.

Siųsti: žinutę galite persiųsti. Daugiau apie žinučių siuntimą žr. 66 psl.

Atsakyti teksto žinute: galite atsakyti siuntėjui išsiųsdami teksto žinutę.

Paskambinti: galite siuntėjui paskambinti.

Iškirpti adresą: leidžia iš žinutės teksto ištraukti siuntėjo numerį ir URL /el. pašto adresus ar telefono numerius, kad galėtumėte juos išsaugoti telefono atmintyje.

Kelti į telefoną: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį. Ši pasirinktis galima tik tada, jei pasirenkate žinutę, kuri įrašyta į SIM kortelę.

Kelti į SIM kortelę: galite žinutę perkelti iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį. Ši pasirinktis galima tik tuo atveju, jei pasirenkate žinutę iš telefono atminties.

Žymėti objektus: iš žinutės į telefoną galite išsaugoti ir perkelti tokius objektus, kaip garsai arba paveikslėliai. Šiuos objektus galite panaudoti vėliau rašydami žinutę. Daugiau informacijos žr. 68 psl.

Siunčiamos žinutės *(Meniu 1.2)*

Šiame žinučių aplanke talpinamos žinutės, kurias jau esate išsiuntę arba dar siųsite.

Kai pasirenkate šį meniu, aplanke pasirodo žinučių sąrašas su gavėjų telefono numeriais arba vardais, jei jie yra telefonų knygoje.

1. Norėdami perskaityti žinutės turinį iš sąrašo pasirinkite žinutę ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti**.
2. Norėdami peržiūrėti žinutės turinį, spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn.
3. Norėdami peržiūrėti ankstesnę arba kitą žinutę paspauskite * arba mygtuką #.

Skaitydami žinutę ir paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** pamatysite galimas pasirinktis:

Ištrinti: ištrina žinutę.

Siųsti: žinutę galite persiųsti. Daugiau apie žinučių siuntimą žr. 66 psl.

Iškirpti adresą: leidžia iš žinutės teksto ištraukti adresato numerį ir URL /el. pašto adresus ar telefono numerius, kad galėtumėte juos išsaugoti telefono atmintyje.

Kelti į telefoną: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį. Ši pasirinktis galima tik tada, jei pasirenkate žinutę, kuri įrašyta į SIM kortelę.

Kelti į SIM kortelę: galite žinutę perkelti iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį. Ši pasirinktis galima tik tuo atveju, jei pasirenkate žinutę iš telefono atminties.

Žymėti objektus: iš žinutės galite išsaugoti ir perkelti į telefoną tokius daugialypės terpės objektus, kaip garsai, melodija, paveikslėliai ar animacija. Šiuos objektus galite vėliau panaudoti rašydami žinutę. Daugiau informacijos žr. 68 psl.

Rašyti naują *(Meniu 1.3)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite rašyti ir siųsti teksto žinutes.

Pastaba: Jei žinutėje naudojate daugialypės terpės objektus, simbolių, kuriuos galite įvesti, skaičius sumažinamas.

Paprastosios teksto žinutės kūrimas

1. Kurti žinutę.

   Pastaba: Daugiau apie simbolių įvedimą žr. 38 psl.

2. Parašę žinutę paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** Galimos tokios pasirinktys:

   - **Tik siųsti**: žinutę galite išsiųsti. Išsiuntus žinutė bus ištrinta.
   - **Saug. ir siųsti**: leidžia išsaugoti kopiją, o tada žinutę išsiųsti. Žinutę galite perskaityti siunčiamų žinučių aplanke.
   - **Tik saugoti**: žinutę galite išsaugoti ir išsiųsti ją vėliau. Žinutę galite perskaityti siunčiamų žinučių aplanke.
   - Norėdami daugiau sužinoti apie pasirinktis **Teksto format.**, **Įtraukti objektus**, **Įtraukti šablonus**, **Įtraukti telefonų knygą**, **Įtraukti žymeklį** ir **Kalba**, žr. 68 psl.

3. Pasirinkite **Tik siųsti** ar **Saug. ir siųsti**, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Norėdami tik išsaugoti žinutę, pasirinkite **Tik saugoti**. Išsaugojęs žinutę telefonas grįžta į meniu **Teksto žinutės**.

4. Jeigu pasirenkate išsaugojimą, pasirinkite atmintį, kurioje išsaugoma žinutė, ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

5. Įveskite adresato numerį ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Žinutė išsiųsta.

Pastaba: Jei telefonui žinutės išsiųsti nepavyksta, jis pasiteiraus, ar norite bandyti išsiųsti dar kartą. Norėdami patvirtinti, paspauskite programinį mygtuką **OK**. Priešingu atveju paspauskite programinį mygtuką **Išeiti** ir grįžkite į ekraną Nauja SMS.

Žinutės kūrimas naudojant pasirinktis

1. Kurti žinutę.
2. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc**.
3. Naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite vieną iš toliau nurodytų pasirinkčių paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**.
   - **Teksto format.**: galite formatuoti teksto stilių. Požymiui **Dydis** galimi tokie dydžiai: **Normalus**, **Didelis** ir **Mažas**. Norėdami pasirinkti požymius **Pabrauktas** ir **Nubrauktas** pasirinkite **Įjungtas** arba **Išjungtas**. Šie požymiai gali būti derinami.
   - **Įtraukti objektus**: į žinutę galite įtraukti norimų garsų, melodijų, paveikslėlių ir animacijos. Pasirinkite norimo pridėti objekto kategoriją. Kiekvienai kategorijai galite pasirinkti įvairius numatytuosius elementus arba pasirinkti elementą, gautą iš kito šaltinio, pvz., interneto, arba iš kitų telefonų.
   - **Įtraukti šablonus**: tekste galite pridėti vieną iš standartinės žinutės šablonų. Pasirinkite vieną iš penkių žinučių, išsaugotų meniu **Žinučių šablonai** (**Meniu 1.4**). Daugiau informacijos žr. 69 psl.
   - **Įtraukti telefonų knygą**: galite žinutėje įterpti įrašą iš telefonų knygos. Pasirinkite vieną iš sąrašo.
   - **Įtraukti žymeklį**: galite pridėti interneto tinklapio adresą, išsaugotą jūsų Žymeklių sąraše (**Meniu 8.1.2**). Pasirinkite vieną iš sąrašo.
   - **Kalba**: galite keisti kalbą, kuri naudojama T9 įvesties režime. Pasirinkite norimą kalbą.
4. Užbaikite žinutę ir išsiųskite arba išsaugokite ją taip, kaip paaiškinta 2 veiksme 67 psl.

Žinučių šablonai *(Meniu 1.4)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite iš anksto įrašyti iki penkių dažniausiai naudojamų žinučių.

Pasirinkite tuščią vietą ar norimą žinutės šabloną ir paspauskite programinį mygtuką **Funkc**.

Galimos tokios pasirinktys:

Redaguoti: galite redaguoti žinutę arba rašyti naują žinutę.

Pastaba: Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. 38 psl.

Siųsti žinutę: atnaujina žinutę. Pabaigtą žinutę galite siųsti, saugoti ir siųsti arba tik išsaugoti. Daugiau apie žinučių siuntimą žr. 66 psl.

Ištrinti: ištrina žinutę. Jūs būsite paraginti patvirtinti ištrynimą paspaudžiant programinį mygtuką **Taip**.

Parametrai *(Meniu 1.5)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite nustatyti pastoviąją SMS informaciją. Parametrų grupė – tai parametrų, reikalingų žinutei išsiųsti, rinkinys. Galimų parametrų grupių skaičius priklauso nuo SIM kortelės talpos.

Pastaba: Paskutinis pasirinktas parametras automatiškai suaktyvinamas žinučių siuntimui.

Parametrai x (kur **x** yra parametrų grupės numeris): kiekviena grupė turi savo submeniu.

Praneš. centras: leidžia išsaugoti ar keisti pranešimų centro numerį, reikalingą žinutėms siųsti. Šį numerį turite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

Numatytasis gavėjas: galite įrašyti numatytojo adresato numerį. Numeris automatiškai pasirodys Gavėjo ekrane, kai sukursite žinutę.

Numat. tipas: galima nustatyti pastovųjį žinutės tipą – **Tekstas**, **Faksograma**, **El.paštas** ar **Gaviklis**. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

Numat. laikas: leidžia nustatyti laiką, kiek ilgai jūsų teksto žinutės laikomos žinučių centre, kol bandoma jas nusiųsti.

Nustatymo pavadinimas: galite pavadinti parametrų grupę, kuri dabar nustatyta.

Parametrai: Galimos tokios pasirinktys:

Ats. kelias: leidžia jūsų žinutės gavėjui atsiųsti atsakymą per žinučių centrą, jei jūsų tinklas teikia šią paslaugą. Norėdami šią pasirinktį įjungti arba išjungti, pasirinkite **Įjungtas** ar **Išjungtas**.

Gavimo patvirt.: galite įjungti arba išjungti gavimo patvirtinimo funkciją. Kai ši funkcija yra įjungta, tinklas informuoja, ar jūsų žinutė pristatyta, ar ne. Norėdami šią pasirinktį įjungti arba išjungti, pasirinkite **Įjungtas** ar **Išjungtas**.

Rinktis teikėją: galima pasirinkti **GSM** ar **GPRS**, atsižvelgiant į jūsų tinklą.

Trinti viską *(Meniu 1.6)*

Ši meniu pasirinktis leidžia ištrinti visas teksto žinutes kiekviename žinučių aplanke. Taip pat galite ištrinti visas savo žinutes iš karto.

Norėdami	**Paspauskite**
pasirinkti žinučių aplanką išvalyti	mygtuką Aukštyn ir Žemyn. Norėdami ištrinti visas žinutes pasirinkite **Visos žinutės**.
pažymėti varnele	programinį mygtuką **Paž**.
pašalinti varnelę	programinį mygtuką **Atžym**.
ištrinti pažymėtas žinutes	programinį mygtuką **Šalinti**.

Atsiradus patvirtinančiam pranešimui, patvirtindami paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

Atminties būklė *(Meniu 1.7)*

Šiame meniu rodoma, kiek žinučių šiuo metu saugoma SIM, telefono ir CB atmintyse.

Balso paštas *(Meniu 1.8)*

Šis meniu teikia galimybę pasiekti balso pašto dėžutę (jei šią galimybę teikia jūsų tinklas).

Galimos tokios pasirinktys:

Prisijungti prie balso pašto: prieš naudojantis šia funkcija, turite įvesti balso pašto serverio numerį, gautą iš jūsų paslaugų teikėjo (žr. **Meniu 1.8.2**). Galite pasirinkti serverio numerį iš sąrašo ir paspausti programinį mygtuką **OK** norėdami išklausyti savo žinutes.

Galite greitai prisijungti prie balso pašto esant laukimo režimui palaikydami nuspaudę mygtuką **1**.

Balso pašto centro numeris: jei reikia, galite pakeisti balso pašto serverio numerį.

Norėdami	**Paspauskite**
įvesti balso pašto serverio numerį	atitinkamus skaitinius mygtukus.
pataisyti skaičių	mygtuką **C**.
perkelti žymeklį į kairę ar dešinę neištrindami skaičiaus	mygtuką Kairėn arba Dešinėn.

Pastaba: Balso paštas yra tinklo funkcija. Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Tinklo pranešimai *(Meniu 1.9)*

Ši tinklo paslauga leidžia gauti įvairių temų tekstines žinutes – apie orą ar eismą. Mobiliuoju ryšiu siunčiami pranešimai (CB) parodomi iš karto, kai tik gaunami, jei:

- telefonas yra laukimo režime.
- pasirinktis **Gauti** nustatyta **Įjungti**
- žinutės kanalas aktyvus kanalų sąraše.

Galimos tokios pasirinktys:

Skaityti: galite peržiūrėti gautą žinutę. **Laikinas**: aplanke rodoma tinklo žinutė, tačiau telefoną išjungus, jos turinys panaikinamas. Peržiūrėkite žinutes naudodami mygtukus Aukštyn ir Žemyn. Skaitydami žinutę paspauskite programinį mygtuką **Saugoti**, jei norite žinutę perkelti į aplanką **Archyvas** ir perskaityti vėliau.

Gauti: galite įjungti arba išjungti tinklo pranešimų priėmimą.

Kanalų sąrašas: galite nurodyti kanalus, iš kurių norėtumėte gauti tinklo pranešimus. Galimos tokios pasirinktys:

Pasirinkti: pažymėdami galite įjungti ir panaikindami žymėjimą galite išjungti kanalus sąraše. Priešais kiekvieną pasirinktą kanalą parodoma varnelė.

Įtraukti kanalą: naudojamas įvesti naujo kanalo ID ir pavadinimą.

Ištrinti: naudojamas pašalinti kanalą iš sąrašo.

Redaguoti: naudojamas keisti esančio kanalo ID arba pavadinimą.

Kalba: čia galite pasirinkti norimą kalbą, kuria bus rodomi mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai.

Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Daugialypės žinutės

Paveikslėlių žinučių paslauga (MMS) yra žinučių paslauga, labai panaši į trumpųjų žinučių paslaugą (SMS). Ji automatiškai ir greitai persiunčia asmenines paveikslėlių žinutes iš telefono į telefoną ar iš telefono į el.paštą.

Kartu su įprastu teksto žinučių tekstiniu turiniu paveikslėlių žinutės gali turėti vaizdo, grafikos, balso ir garso įrašų. MMS žinutė yra daugialypės terpės pristatymas viename įraše. Tai nėra teksto failas su priedais.

Naudojant MMS funkciją, jūsų telefonas gali priimti paveikslėlių žinutes. Taip pat galite siųsti paveikslėlių žinutes, t.y. trumpąsias žinutes su paveikslėliais, pvz., jūsų nuotraukos ar grafika, atsisiųsta iš interneto. Ši funkcija galima, tik jei ją palaiko jūsų telefono paslaugų teikėjas. Gauti ir rodyti paveikslėlių žinutes gali tik telefonai, kurie turi paveikslėlių žinučių funkciją.

Gautos žinutės *(Meniu 2.1)*

Žinutės perskaitymas, kai ją gaunate

Gavus naują paveikslėlių žinutę, ekrane parodomas tekstinis pranešimas kartu su siuntėjo numeriu.

1. Peržiūrėkite žinutę paspausdami programinį mygtuką **Žiūrėti**.

   Ekrane parodoma trumpa informacija apie žinutę – siuntėjo numeris, žinutės dydis ir tema.

   Jeigu norite žinutę vėliau peržiūrėti aplanke Gautos žinutės, paspauskite programinį mygtuką **Išeiti**.

2. Norėdami peržiūrėti žinutės informaciją, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Peržiūrėdami informaciją ir norėdami panaudoti toliau išvardintas pasirinktis, paspauskite programinį mygtuką **Funkc**.

Atnaujinti: atnaujina žinutes iš MMS serverio.

Trinti: ištrina žinutę.

Daugiau informacijos: parodo išsamią informaciją apie žinutę.

Gautos žinutės peržiūrėjimas aplanke Gautos žinutės

Meniu **Gautos žinutės** (**Meniu 2.1**) parodomas gautų paveikslėlių žinučių sąrašas kartu su siuntėjų numeriais, jei jie yra jūsų Telefonų knygoje, ar temomis. Piktogramos kairėje parodo žinučių būklę.

- : Jau perskaitytos žinutės.
- : Dar neperskaitytos žinutės.

1. Iš sąrašo pasirinkite žinutę ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Ekrane parodoma žinutė ir, jeigu yra daugiau nei vienas puslapis, po tam tikro laiko jis atverčiamas. Daugiau apie laiko nustatymą žr. 84 psl.

2. Pereikite į žinutės peržiūros ekraną paspausdami programinį mygtuką **OK**.

   Jei ne, ekranas automatiškai persijungs į peržiūros ekraną.

3. Norėdami peržiūrėti žinutę, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

   Jeigu žinutė turi daugiau nei vieną puslapį, galite peržiūrėti puslapius naudodami mygtukus Kairėn ir Dešinėn.

Skaitydami žinutę galite pasirinkti Žinučių pasirinktis, paspausdami programinį mygtuką **Funkc**.

Peržiūrint naują žinutę funkcijos yra tos pačios, kaip ir peržiūrinti žinutę iš karto ją gavus. Žiūrėkite ankstesnį skyrių.

Peržiūrint žinutę galimos tokios funkcijos:

Ištrinti: ištrina žinutę.

Atsakyti: galite atsakyti siuntėjui išsiųsdami teksto ar paveikslėlio žinutę.

Paskambinti: galite siuntėjui paskambinti.

Iškirpti adresą: iš žinutės ištraukia telefono numerį – juo galite skambinti arba išsaugoti jį telefonų knygoje.

Persiųsti: leidžia persiųsti žinutę kitam asmeniui.

Išsaugoti paveikslėlį: jūsų telefone galima išsaugoti paveikslėlį iš žinutės. Paveikslėliai saugomi aplanke **Paveikslėliai** (**Meniu 8.4**).

Išsaugoti garsą: leidžia išsaugoti žinutės garsą aplanke **Garsai** (**Meniu 8.3**).

Informacija: parodoma informacija apie žinutę – tema, siutėjo adresas, žinutės dydis, būklė ir prioritetas.

Siunčiamos žinutės *(Meniu 2.2)*

Pasiekus šį meniu parodomas siųstų ar išsaugotų paveikslėlių žinučių sąrašas. Piktogramos kairėje parodo žinučių būklę.

- : Šiuo metu išsiųstos žinutės
- : Išsiųstos žinutės
- : Žinutės, kurių telefonui išsiųsti nepavyko
- : Žinutės išsiuntimui
- : Uždelstos žinutės

1. Iš sąrašo pasirinkite žinutę ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Ekrane parodoma žinutė ir, jeigu yra daugiau nei vienas puslapis, po tam tikro laiko jis atverčiamas. Daugiau apie laiko nustatymą žr. 84 psl.

2. Pereikite į žinutės peržiūros ekraną paspausdami programinį mygtuką **OK**.

   Jei ne, ekranas automatiškai persijungs į peržiūros ekraną.

3. Norėdami peržiūrėti žinutę spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

   Jeigu žinutė turi daugiau nei vieną puslapį, galite peržiūrėti puslapius naudodami mygtukus Kairėn ir Dešinėn.

Skaitydami žinutę ir paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** galite pasirinkti tokias pasirinktis:

Trinti: ištrina žinutę.

Iškirpti adresą: iš žinutės ištraukia adresato numerius ar adresus – galite skambinti numeriais arba išsaugoti juos telefonų knygoje.

Siųsti: žinutę galite persiųsti.

Redaguoti žinutę: leidžia pakeisti žinutės turinį, tekstą, garsą ar paveikslėlį.

Informacija: parodoma informacija apie žinutę – tema, siuntėjo adresas, žinutės dydis, būklė ir prioritetas.

Juodraštis *(Meniu 2.3)*

Sukurtą paveikslėlio žinutę galite išsaugoti šiame žinučių aplanke, kad galėtumėte ją išsiųsti vėliau.

Daugiau apie žinučių peržiūrą žiūrėkite skyriuje “Siunčiamos žinutės” 77 psl.

Rašyti naują *(Meniu 2.4)*

Šis meniu leidžia sukurti naują paveikslėlio žinutę ir siųsti ją daugeliui adresatų.

Paveikslėlio žinutės kūrimas ir siuntimas

1. Įveskite žinutės temą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Daugiau apie simbolių įvedimą žr. 38 psl.

2. Kai paryškinsite **Įtraukti čia**, paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** ir pridėkite žinutės turinį, naudodami vieną iš šių pasirinkčių:

   - **Įtraukti tekstą**: Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   - **Įtraukti paveikslėlį**: galima įtraukti paveikslėlį, išsaugotą aplanke **Paveikslėliai** (**Meniu 8.4**). Pasirinkite paveikslėlį ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. Kai kurie atsisiųsti paveikslėliai gali nebūti įtraukti, tai priklauso nuo jų failo formato.
   - **Įtraukti garsą**: leidžia pridėti garso failą. Norėdami įrašyti naują komentarą, pasirinkite **Įrašyti**, ar **Garsų sąrašas**, jei norite vieną iš garsų, esančių aplanke **Garsai** (**Meniu 8.3**) ar balso **Įrašų sąrašo** (**Meinu 6.6.2**). Kai kurie atsisiųsti garsai gali nebūti įtraukti, tai priklauso nuo jų failo formato.
   - **Siųsti**: žinutę galite išsiųsti. Naudokite šią pasirinktį, kai baigsite kurti žinutę. Ši pasirinktis yra suaktyvinama po to, kai į žinutę įtraukiate turinį.
   - **Išaugoti**: išsaugo žinutę aplanke **Juodraštis** (**Meniu 2.3**) ar **Žinučių šablonai** (**Meniu 2.5**). Ši pasirinktis yra suaktyvinama po to, kai į žinutę įtraukiate turinį.
   - **Parametrai**: galite keisti žinutės parametrus. Daugiau apie kiekvieną parametrų pasirinktį žr. 84 psl. Pakeitus parametrus jums reikės paspausti programinį mygtuką arba mygtuką **C** ir grįžti į funkcijų ekraną.
   - **Įtraukti gavėją**: galima įvesti adresato numerius ir adresus. Žr. 7 – 12 žingsnius, pradedant 80 psl. Po to, kai įtraukėte, paspauskite programinį mygtuką arba mygtuką **C** ir grįžkite į funkcijų ekraną.
   - **Peržiūra**: parodo, kaip žinutė atrodys gavėjo telefono ekrane.

   Pastaba: Galite įtraukti tekstą, paveikslėlį ir garsą – vieną kiekviename puslapyje.

3. Kai rodomas įtrauktas turinys, paspauskite mygtuką Žemyn ir išryškinkite **Įtraukti čia**.

4. Kartokite 2 ir 3 žingsnius, kol sukursite žinutę.

5. Jei norite pakeisti įtrauktus elementus, paspausdami mygtuką Aukštyn ar Žemyn kurį nors išryškinkite ir paspauskite mygtuką **Funkc**. Galimos tokios pasirinktys:
   - **Redaguoti tekstą**/**Paveikslėlis**/**Garsas**: galima keisti tekstą ar pakeisti paveikslėlį ar garsą kitu.
   - **Įtraukti puslapį**: galite pridėti daugiau puslapių. Kai žinutės ekrane išryškintas **Puslapis**, galite pereiti į kitus puslapius, naudodamiesi mygtukais Kairėn ar Dešinėn.
   - **Trinti**: ištrina elementą iš jūsų žinutės.
   - **Trukmė**: galima nustatyti, kaip ilgai rodomas tekstas, paveikslėlis ar garsas žinutės rodymo ekrane. Po tam tikro laiko ekranas pereina prie kito elemento, o tada į kitą puslapį.
   - **Siųsti**: žinutę galite išsiųsti.
   - **Išaugoti**: išsaugo žinutę aplanke **Juodraštis** (**Meniu 2.3**) ar **Žinučių šablonai** (**Meniu 2.5**).
   - **Parametrai**: galite keisti žinutės parametrus. Daugiau apie kiekvieną parametrų pasirinktį žr. 84 psl.
   - **Įtraukti gavėją**: galima įvesti adresato adresus. Žr. 7-12 žingsnius.
   - **Peržiūra**: parodo, kaip žinutė atrodys gavėjo telefono ekrane.

   Pastaba: Galimos funkcijos skiriasi atsižvelgiant į žinutės ekrane pasirenkamą elementą.

6. Pabaigę kurti žinutę pasirinkite **Siųsti** ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

7. Rinktis **Į**, **Kopija** ar **Nematoma kopija** ir įveskite adresato numerį ar adresą ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

8. Pasirinkite vieną iš toliau išvardintų pasirinkčių ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**:
   - **Telefono numeris**: galima įvesti norimą telefono numerį.
   - **El. paštas**: galima įvesti gavėjo elektroninį paštą, kad galėtumėte siųsti žinutę el. paštu.
   - **Tel. knyga**: galima atnaujinti numerį iš Telefonų knygos.

9. Įveskite numerį ar elektroninio pašto adresą arba pasirinkite numerį savo Telefonų knygoje.

10. Kai parodomas tinkamas numeris ar adresas, paspauskite programinį mygtuką **OK**.

11. Norėdami įtraukti adresatą, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**, kai bus paryškinta **Pridėti adresatą**. Kartoti nuo 8 žingsnio.

    Jei norite redaguoti adresatą, pasirinkite jį ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. Galite jį keisti ar ištrinti.

12. Kai įtrauksite adresatus, paspauskite mygtuką **C** ar programinį mygtuką .

13. Norėdami įvesti numerius ir adresus kartokite 7-12 žingsnius.

    Galite įvesti iki 10 **Į**, **Kopija** ir **Nematoma kopija** adresatų.

14. Baigę asdresatų įvedimą pasirinkite **Siųsti žinutę** ir ekrane Žinutės – paveikslėlio siuntimas paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

    Telefonas siunčia žinutę.

Žinučių šablonai *(Meniu 2.5)*

Šiame meniu saugomos žinutės, kurias išsaugojote kaip šablonus, kad galėtumėte jas panaudoti kurdami naujas žinutes.

1. Per šablonų sąrašą pereisite naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn.
2. Kai jūsų norimos žinutės šablonas paryškinamas, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Norėdami naudoti toliau išvardintas pasirinktis, paspauskite programinį mygtuką **OK**, jei ne, pasirinktys ekrane po tam tikro laiko bus parodytos automatiškai:
   - **Redaguoti žinutę**: galima siųsti žinutę naudojant šabloną. Daugiau apie žinučių siuntimą žr. 78 psl.
   - **Ištrinti**: ištrina žinutę. Jūs būsite paraginti patvirtinti trynimą paspaudžiant programinį mygtuką **Taip**.
4. Paspauskite mygtuką ir grįžkite į Laukimo režimą.

Trinti viską *(Meniu 2.6)*

Ši meniu pasirinktis leidžia ištrinti visas paveikslėlių žinutes kiekviename žinučių aplanke. Taip pat galite ištrinti visas savo žinutes iš karto.

Norėdami	**Paspauskite**
pasirinkti žinučių aplanką išvalyti	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami ištrinti visas žinutes pasirinkite **Visos žinutės**.
pažymėti varnele	programinį mygtuką **Paž**.
pašalinti varnelę	programinį mygtuką **Atžym**.
ištrinti pažymėtas žinutes	programinį mygtuką **Šalinti**.

Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, patvirtindami paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

Atminties būklė *(Meniu 2.7)*

Galite patikrinti paveikslėlių žinučių atminties būklę. Ekrane parodoma visa atmintis, kiek yra laisvos ir užimtos atminties Taip pat parodoma, kiek atminties dabar užima kiekvienas žinučių aplankas.

Nustatymas *(Meniu 2.8)*

Galite pakeisti standartinius paveikslėlių žinučių siuntimo ar gavimo parametrus.

Galimos tokios pasirinktys:

Ataskaita apie pristatymą: kai ši funkcija yra įjungta, tinklas informuoja, ar jūsų žinutė pristatyta, ar ne.

Skaityti atsakymą: kai ši funkcija įjungta, telefonas kartu su jūsų žinute gavėjui siunčia atsakymo užklausą.

Automatinis atsisiuntimas: galite nustatyti, ar telefonas turi be perspėjimo atnaujinti naujas gaunamas žinutes iš MMS serverio.

Žinutės priėmimas: galite nurodyti žinučių, kurias norite gauti, kategoriją.

Nerodyti ID: kai ši funkcija įjungta, gavėjas savo telefono ekrane jūsų telefono numerio nemato.

Galiojimo laikas: galite pasirinkti laiką, kurį žinutės saugomos žinučių centre po išsiuntimo.

Pristatymo laikas: galite nustatyti, kad žinutės būtų išsiųstos po tam tikro laiko.

Prioritetas: galite pasirinkti savo žinučių prioriteto lygį.

Leisti patvirtinti: kai ši funkcija išjungta, gaunamos žinutės siuntėjas iš tinklo negauna ataskaitos apie pristatymą.

Lapo ilgis: galite nustatyti, kaip ilgai rodomas vienas gautos žinutės puslapis žinutės rodymo ekrane. Po tam tikro laiko ekranas automatiškai pereina prie kito puslapio.

MMS Profilis *(Meniu 2.9)*

Šiame meniu galite konfigūruoti įvairius tinklo parametrus, kurie reikalingi siunčiant ar gaunant paveikslėlių žinutes.

Pastabos:

- Paskutinis pasirinktas profilis automatiškai suaktyvinamas žinučių siuntimui.
- Jeigu be paslaugų teikėjų nurodymų pakeičiate MMS parametrus, MMS funkcija gali tinkamai neveikti.

Kiekvienas profilis turi tokias funkcijas:

Profilio pavad.: įveskite pavadinimą, kurį norite paskirti MMS serveriui.

URL jungtis: įveskite MMS serverio adresą.

Apsauga: pasirinkite duomenų perdavimo režimą. Jei norite, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto naudojimo, pasirinkite **Apsaugota**, priešingu atveju pasirinkite **Neapsaugota**.

IP adresas: įveskite šliuzo adresą, reikalingą prisijungti prie MMS serverio.

Vartotojo vardas: įveskite vartotojo ID ir prisijunkite prie MMS serverio.

Slaptažodis: įveskite reikalingą slaptažodį ir prisijunkite prie MMS serverio.

APN: įveskite prieigos taško vardą, naudojamą MMS serverio adresui.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Skambučių sąr.

Šis meniu leidžia pamatyti:

- praleistus, priimtus ar rinktus skambučius.
- skambučių trukmę.
- skambučių kainą.

Pastabos:
- Šių skambučių numerius galite rasti trijų skambinimo tipų užrašuose paspausdami mygtuką laukimo režime
- Skambučių, kuriuos telefonas gali išsaugoti sąraše, skaičius priklauso nuo jūsų SIM kortelės

Praleisti skamb. *(Meniu 3.1)*

Meniu galima peržiūrėti paskutinius 20 priimtų, bet neatsakytų skambučių numerių.

Turimas numeris ar vardas parodomas kartu su data ir laiku, kada skambutis buvo priimtas.

Paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** galite:

- redaguoti numerį, jei yra, ir skambinti juo ar išsaugoti telefonų knygoje.
- ištrinti skambučius iš sąrašo.

Taip pat surinkti numerį galite paspausdami mygtuką .

Priimti skamb. *(Meniu 3.2)*

Meniu galima peržiūrėti paskutinius 20 priimtų skambučių numerių.

Turimas numeris ar vardas parodomas kartu su data ir laiku, kada skambutis buvo priimtas.

Paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** galite:

- redaguoti numerį, jei yra, ir skambinti juo ar išsaugoti telefonų knygoje.
- ištrinti skambučius iš sąrašo.

Taip pat surinkti numerį galite paspausdami mygtuką .

Rinkti numeriai *(Meniu 3.3)*

Šis meniu leidžia jums peržiūrėti 20 paskutinių rinktų numerių.

Turimas numeris ar vardas parodomas kartu su data ir laiku, kada buvo skambinta.

Paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** galite:

- redaguoti numerį ir skambinti juo ar išsaugoti telefonų knygoje.
- ištrinti skambučius iš sąrašo.

Taip pat surinkti numerį galite paspausdami mygtuką .

Trinti viską *(Meniu 3.4)*

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių tipo įrašus. Taip pat galite ištrinti visą skambučių sąrašą iš karto.

Norėdami	**Paspauskite**
pasirinkti skambučių tipą valymui	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami ištrinti visą skambučių sąrašą, pasirinkite **Visi skambučiai**.
pažymėti varnele	programinį mygtuką **Paž**.
pašalinti varnelę	programinį mygtuką **Atžym**.
ištrinti pažymėtas žinutes	programinį mygtuką **Šalinti**.

Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, patvirtindami paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

Skamb. trukmė *(Meniu 3.5)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti skambučių į ir iš telefono laikmačius.

Pastaba: Tikrasis laikas, už kurį jums pateiks sąskaitą jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo funkcijas, apvalinimą sąskaitose ir t. t.

Galimi tokie laikmačiai:

Pask. sk. trukmė: rodoma, kiek truko paskutinis pokalbis.

Iš viso skambinta: rodoma bendra visų pokalbių trukmė po paskutiniojo laikmačio nustatymo.

Iš viso priimta: rodoma bendra visų priimtų skambučių trukmė po paskutiniojo laikmačio nustatymo.

Išvalyti laikmačius: pasirinktis yra naudojama iš naujo nustatyti laikmačius. Tada įveskite telefono slaptažodį (žr. 139 psl.) ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Skamb. kaina *(Meniu 3.6)*

Ši tinklo funkcija leidžia jums peržiūrėti skambučių kainas. Šis meniu gali būti nerodomas, tai priklauso nuo turimos SIM kortelės.

Galimos tokios pasirinktys:

Pask. sk. kaina: paskutinio skambučio iš telefono kaina

Visų sk. kaina: rodoma bendra visų pokalbių kaina po paskutiniojo skaitiklio nustatymo. Jei visų skambučių kaina viršija maksimalią kainą, nustatytą pasirinkus funkciją **Maks. kainos nustatymas**, nebegalėsite niekam skambinti tol, kol neperstatysite laikmačio.

Maksimali kaina: maksimali kaina, nustatyta funkcija **Maks. kainos nustatymas**. Žiūrėti toliau.

Išvalyti laikmačius: pasirinktis yra naudojama iš naujo nustatyti laikmačiams. Pirmiausia įveskite PIN2 (žr. 141 psl.), o tada paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Maks. kainos nustatymas: šia funkcija galima nustatyti maksimalią kainą, už kurią galite skambinti. Pirmiausia įveskite PIN2 (žr. 141 psl.), o tada paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Vieneto kaina: šia funkcija galima nustatyti vieneto kainą, kuri taikoma apskaičiuojant skambučių kainą. Pirmiausia įveskite PIN2 (žr. 141 psl.), o tada paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Garso nustatymas

Naudodamiesi Garso nustatymo funkcija, galite prisitaikyti įvairius parametrus:

- skambučio melodiją, garsumą ir tipą.
- garsai, girdimi paspaudus mygtuką, gavus žinutę, uždarius/atidarius aplanką ar įjungus/išjungus telefoną.
- signalas, girdimas kiekvieną skambučio minutę, padarius klaidą ar sujungus skambutį su sistema.

Pastaba: Kai telefonas veikia tylos režimu (žr. 30 psl.), negalite keisti garso nustatymo.

Skambučio tonas *(Meniu 4.1)*

Šiame meniu galite pasirinkti norimą skambučio melodiją.

Galite pasirinkti bet kurią iš daugybės melodijų. Kiekvieną kartą pasirinkus melodiją, ji groja kelias sekundes. Jei atsisiuntėte tonus iš interneto ar EasyGPRS programos, galite juos naudoti šiame meniu.

Skamb. garsumas *(Meniu 4.2)*

Šiame meniu galite nustatyti vieną iš penkių skambučio garsumo lygių.

Norėdami padidinti ar sumažinti garsą, naudokite mygtukus Aukštyn ar Žemyn arba garsumo mygtukus, esančius telefono kairėje.

Tono tipas *(Meniu 4.3)*

Naudodami šį meniu galite nurodyti, kaip norite būti informuoti apie įeinančius skambučius.

Galimos tokios pasirinktys:

Tik indikatorius: mirksi indikatorius, telefonas neskamba ir nevibruoja.

Melodija: telefonas skamba grodamas melodiją, pasirinktą meniu **Skambučio tonas** (**Meniu 4.1**); žr. 90 psl.

Vibracija: telefonas vibruoja, bet neskamba.

Vibr. ir melo.: telefonas iš pradžių vibruoja tris kartus, po to pradeda skambėti.

Mygtukų tonas *(Meniu 4.4)*

Šiame meniu galite pasirinkti toną, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

Norėdami garsą išjungti, pasirinkite **Išjungta**.

Pranešimo tonas *(Meniu 4.5)*

Naudodami šį meniu galite pasirinkti, kaip telefonas turi pranešti jums apie naujai gautą žinutę.

SMS tonas *(Meniu 4.5.1)*

Naudodami šį meniu galite pasirinkti, kaip telefonas turi pranešti jums apie naujai gautą SMS žinutę.

Galimos tokios pasirinktys:

Išjungta: telefonas nenaudoja SMS tono.

Tik indikatorius: mirksi indikatorius.

Vibracija: telefonas vibruoja.

Pyptelėjimas: telefonas pypteli vieną kartą.

SMS tonas x: telefonas naudoja vieną iš kelių SMS tonų.

SMS-CB tonas *(Meniu 4.5.2)*

Naudodami šį meniu galite pasirinkti, kaip telefonas turi pranešti jums apie naujai gautą mobiliuoju ryšiu atsiųstą tinklo pranešimą (CB).

Galimos tokios pasirinktys:

Išjungta: telefonas nenaudoja CB tono.

Tik indikatorius: mirksi indikatorius.

Vibracija: telefonas vibruoja.

Pyptelėjimas: telefonas pypteli vieną kartą.

SMS-CB tonas x: telefonas naudoja vieną iš kelių CB tonų.

Aplanko tonas *(Meniu 4.6)*

Šiame meniu galite pasirinkti toną, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite aplanką.

Norėdami garsą išjungti, pasirinkite **Išjungtas**.

Įjung./Išjung. *(Meniu 4.7)*

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ir išjungiant telefoną.

Norėdami garsą išjungti, pasirinkite **Išjungtas**.

Papild. tonai *(Meniu 4.8)*

Galite prisitaikyti papildomus tonus, naudojamus telefone.

Jei norite įjungti duotą toną	**Paspauskite**
įjungta	programinį mygtuką **Įjungti**. Prieš funkciją rodoma varnelė.
išjungta	vėl programinį mygtuką **Išjungti**. Varnelė ekrane neberodoma.

Galimos tokios pasirinktys:

Klaidos signalas: nustato, ar telefonas praneša, kai padarote klaidą.

Minutės signalas: nustato, ar skambinant telefonas turi pyptelėti kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.

Prisijungimo signalas: nustato, kad telefonas pyptelėtų įjungus skambutį į sistemą.

Nustatymai

Pagal savo poreikius galima prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų. Visos šios funkcijos gali būti pasiektos per meniu **Nustatymai**.

Ekrano parametrai *(Meniu 5.1)*

Šiame meniu galite pakeisti įvairius ekrano ar foninio apšvietimo parametrus.

Ekrano fonas *(Meniu 5.1.1)*

Šiame meniu galite pakeisti fono paveikslėlį ar teksto spalvą, rodomus laukimo režime.

Galimos tokios pasirinktys:

Ekrano fonų sąrašas: galite pasirinkti fono paveikslėlį, rodomą ekrane laukimo režime.

Norėdami pakeisti fono paveikslėlį:

1. Per sąrašą pereisite paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn.

   Telefone jau turite galimus skirtingus numatytuosius paveikslėlius. Taip pat galite pasirinkti tuščią foną ir paveikslėlius, atsisiųstus iš interneto ir EasyGPRS programos arba gautus žinutėmis. Nustačius nuotrauką kaip ekrano foną, ji rodoma šiame sąraše kaip **My Photo.icn** on this list.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**, kai norimas paveikslėlis paryškinamas.

3. Kai parodomas paveikslėlis, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** norėdami jį pamatyti laukiančiame ekrane.

Teksto vaizdavimas: galite nurodyti, ar turi būti rodomas tekstas – data, laikas ir mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo pavadinimas.

Teksto spalva: galite pasirinkti teksto spalvą, rodomą ekrane laukimo režimu.

Meniu stilius *(Meniu 5.1.2)*

Šiame meniu galima pasirinkti meniu rodymo stilių. Galite rinktis **Juostos stilius** ar **Puslapio stilius**.

Ryškumas *(Meniu 5.1.3)*

Šiame meniu galima reguliuoti ekrano ryškumą, norint geriau matyti esant įvairioms apšvietimo sąlygoms.

Reguliuokite ryškumą naudodamiesi mygtukais Aukštyn ar Žemyn, ar mygtukais ∧ ir ∨, esančiais telefono kairėje.

Apšvietimas *(Meniu 5.1.4)*

Galite pasirinkti, ar telefone turi būti įjungtas foninis apšvietimas. Išjungus foninį apšvietimą, šiek tiek padidėja laukimo/pokalbio režimų trukmės.

Pasirinkite, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas. Apšvietimas įjungiamas, kai paspaudžiate mygtuką, jums skambina arba gaunate žinutę ir šviečia tik tam tikrą laiką.

Auto. apšviet. *(Meniu 5.1.5)*

Šia funkcija nustatomas apšvietimo naudojimas tam tikru laiku, taip taupoma baterijos energija.

Galimos tokios pasirinktys:

Išjungti: apšvietimas naudojamas pagal jūsų nustatymą meniu **Apšvietimas** (**Meniu 5.1.4**); žr. 95 psl.

Įjungti: apšvietimas naudojamas tik tam tikrą laiką. Naudodami atitinkamus skaičių mygtukus, įveskite laiką, kada apšvietimas įsijungia ir išsijungia.

Indikatorius *(Meniu 5.1.6)*

Šiame meniu galima pasirinkti, ar naudoti indikatorių bei kokia spalva jis turėtų mirksėti.

Pasirinkite vieną iš septynių galimų spalvų. Kai telefonas bus paruoštas naudoti, indikatorius mirksės pasirinkta spalva.

Jei indikatoriaus naudoti nenorite, pasirinkite **Išjungtas**.

Logotipas *(Meniu 5.1.7)*

Šiame meniu galima pasirinkti, kad vietoje telefono ryšio paslaugų teikėjo pavadinimo būtų rodomas jo logotipas.

Išjungtas: telefono ryšio paslaugų teikėjo pavadinimas rodomas laukimo režime.

Įjungtas: telefono ryšio paslaugų teikėjo logotipas, saugomas jūsų telefone, rodomas laukimo režime. Jei logotipo nėra, rodomas paslaugų teikėjo pavadinimas.

Pasveikinimas *(Meniu 5.2)*

Čia galite nustatyti pasveikinimą, kuris trumpai bus parodomas įjungus telefoną.

Norėdami	Paspauskite
valyti esamą žinutę	mygtuką **C** ir palaukite, kol žinutė bus išvalyta.
įvesti naują žinutę	atitinkamus skaitinius/raidinius mygtukus.
pakeisti teksto įvedimo režimą	dešinį programinį mygtuką.

Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. 38 psl.

Savas numeris *(Meniu 5.3)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite:

- priskirti vardą visiems savo telefono numeriams, kurie užregistruoti jūsų SIM kortelėje.
- redaguoti vardus ir numerius.

Ši funkcija yra atminties pagalba, kurią galite naudoti norėdami patikrinti savo telefono numerius, jei to reikia.

Bet kokie padaryti pakeitimai nepaveiks tikrųjų abonento numerių SIM kortelėje.

Kalba *(Meniu 5.4)*

Ekrane galite pasirinkti kalbą. Jei nustatytas **Automatinis** kalbos pasirinkimo variantas, kalba yra automatiškai parenkama, priklausomai nuo naudojamos SIM kortelės kalbos.

Apsauga *(Meniu 5.5)*

Apsaugos funkcija leidžia apsaugoti jūsų telefono naudojimą nuo jūsų pasirinktų skambučių tipų ar žmonių.

Jūsų telefono funkcijų apsaugojimui naudojami įvairūs kodai ir slaptažodžiai. Jie aprašomi tolesniuose skyriuose. Taip pat žr. psl. 139-141.

PIN tikrinimas *(Meniu 5.5.1)*

Veikiant PIN tikrinimui kiekvieną kartą įjungiant telefoną reikia įvesti savo PIN kodą. Taip joks kitas žmogus, nežinantis jūsų PIN kodo, negalės naudotis telefonu be jūsų leidimo.

Pastaba: Prieš išjungdami PIN kodo tikrinimo funkciją, turėsite įvesti savo PIN kodą.

Norėdami pakeisti savo PIN, žr. meniu **PIN kodo keitimas** (**Meniu 5.5.2**) kitame puslapyje.

Galimos tokios pasirinktys:

Išjungti: įjungus telefoną jis iš karto prisijungia prie tinklo.

Įjungti: kiekvieną kartą įjungiant telefoną turite įvesti savo PIN kodą.

PIN kodo keitimas *(Meniu 5.5.2)*

Ši funcija leidžia pakeisti dabartinį PIN kodą į naują (veikiant PIN tikrinimo funkcijai). Prieš galėdami įvesti naują PIN kodą, turite įvesti dabartinį.

Įvedę naująjį PIN kodą būsite paprašyti patvirtinti jį įvedant dar kartą.

Tel. užraktas *(Meniu 5.5.3)*

Įgalinus Telefono užrakto funkciją, kiekvieną kartą, kai telefonas įjungiamas, jis būna užrakintas, o norint atrakinti reikia įvesti 8 simbolių telefono slaptažodį.

Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra “00000000”. Norėdami pakeisti telefono slaptažodį, žr. žemiau esantį meniu **Slaptažodžio keitimas** (**Meniu 5.5.4**).

Įvedus teisingą slaptažodį, galite naudotis telefonu, kol jis išjungiamas.

Galimos tokios pasirinktys:

Išjungti: įjungiant telefoną slaptažodžio įvedinėti nereikia.

Įjungti: įjungiant telefoną prašoma įvesti telefono slaptažodį.

Slaptažodžio keitimas *(Meniu 5.5.4)*

Funkcija Slaptažodžio keitimas leidžia pakeisti dabartinį telefono slaptažodį nauju. Prieš įvesdami naują slaptažodį, turite įvesti dabartinį.

Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra “00000000”. Įvedę naująjį slaptažodį būsite paprašyti jį patvirtinti, t.y. įvesti jį dar kartą.

SIM užraktas *(Meniu 5.5.5)*

Kai įjungta SIM užrakto funkcija, telefonas veikia tik su dabartine SIM kortele. Turite įvesti SIM kortelės užrakto kodą.

Įvedę naująjį užrakto kodą, būsite paprašyti jį patvirtinti įvedant dar kartą.

Kad atrakintumėte SIM kortelę, turite įvesti SIM kortelės užrakto kodą.

Privatumas *(Meniu 5.5.6)*

Šiame meniu galima užrakinti turinį – paveikslėlių žinutes, Įrašų sąrašą, paveikslėlius, garsus. Užrakinus turinį prieigai prie atitinkamų meniu reikia įvesti telefono slaptažodį.

Norėdami	Paspauskite
pasirinkti elementą užrakinti	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami užrakinti visą turinį, pasirinkite **Visi**.
pažymėti varnele	programinį mygtuką **Paž**.
pašalinti varnelę	programinį mygtuką **Atžym**.
užrakinti pažymėtus elementus	programinį mygtuką **OK**.

Jei prašoma įvesti telefono slaptažodį, įveskite jį ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Pastaba: Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra “00000000”, norėdami jį pakeisti žr. meniu **Slaptažodžio keitimas**.

FDN režimas *(Meniu 5.5.7)*

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dial Number – fiksuoti numeriai) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais.

Galimos tokios pasirinktys:

Išjungti: galite skambinti bet kuriuo numeriu.

Įjungti: galite skambinti tik numeriais, įrašytais telefonų knygoje. Turite įvesti savo PIN2 kodą.

Pastaba: Ne visos SIM kortelės turi PIN2 kodą. Jei jūsų SIM kortelė neturi, šis meniu nerodomas.

Jei norite pakeisti savo PIN2 kodą, žr. žemiau esantį meniu **PIN2 kodo keitimas** (**Meniu 5.5.8**).

PIN2 kodo keitimas *(Meniu 5.5.8)*

Funkcija PIN2 kodo keitimas leidžia pakeisti dabartinį PIN2 kodą nauju. Prieš nustatydami naują slaptažodį, turite įvesti dabartinį PIN2 kodą.

Įvedę naująjį PIN2 kodą būsite paprašyti patvirtinti jį įvesdami dar kartą.

Pastaba: Ne visos SIM kortelės turi PIN2 kodą. Jei jūsų SIM kortelė neturi, šis meniu nerodomas.

Papildomi param. *(Meniu 5.6)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

Jei norite įjungti funkciją	Paspauskite
įjungtas	programinį mygtuką **Įjungti**. Prieš pasirinktį rodoma varnelė.
išjungtas	programinį mygtuką **Išjungti**. Varnelė ekrane neberodoma.

Galimos tokios pasirinktys:

Auto. rinkimas: kai pažymėta ši funkcija, nepavykus prisiskambinti telefonas dešimt kartų pakartotinai renka telefono numerį.

Pastaba: Intervalas tarp dviejų bandymų gali būti įvairus.

Akt. dangtelis: kai ši funkcija pažymėta, galite atsiliepti paprasčiausiai atidarydami dangtelį.

Kai ši funkcija nepažymėta, turite atidaryti dangtelį ir paspausti mygtuką, tai priklauso nuo pasirinkties **Ats. bet kuriuo** nustatymo. Žiūrėti toliau.

Ats. bet kuriuo: jei pažymėta ši pasirinktis, galite atsiliepti telefonu paspausdami bet kurį mygtuką, išskyrus mygtuką, ⏻ ir programinį mygtuką **Atmesti**. Norėdami skambutį atmesti spauskite mygtuką ⏻ arba programinį mygtuką **Atmesti**.

Jei ši pasirinktis nepažymėta varnele, norėdami atsiliepti, galite paspausti tik mygtuką 📞 arba programinį mygtuką **Priimti**.

Trumpiniai *(Meniu 5.7)*

Mygtukai Aukštyn ir Žemyn gali būti naudojami kaip trumpinių mygtukai. Laukimo režimu šiais mygtukais tam tikri meniu iškviečiami tiesiogiai.

Norėdami mygtukui priskirti trumpinį:

1. Pasirinkite mygtuką, kurį norite naudoti kaip trumpinį, paspausdami mygtukus Aukštyn arba Žemyn, tada – programinį mygtuką **Rinktis** arba Dešinėn.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti mygtukui, paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn.

   Pastaba: Norėdami išjungti mygtuko kaip trumpinio naudojimo funkciją, pasirinkite **Nėra**.
3. Išsaugokite pasirinkimą paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**.

Iš naujo nustatyti param. *(Meniu 5.8)*

Galite lengvai atkurti standartinius telefono parametrus. Norėdami iš naujo nustatyti savo telefoną:

1. Pasirinkite meniu **Iš naujo nustatyti param.**
2. Įveskite 8 skaičių telefono slaptažodį ir spustelėkite programinį mygtuką **OK**.

Pastaba: Priskirtas slaptažodis yra “00000000”. Norėdami jį pakeisti, žr. 99 psl.

Tvarkyklė

Funkcija Tvarkyklė leidžia jums:

- nustatyti žadintuvą, kuris suskambėtų tam tikru metu, pavyzdžiui, primindamas jums apie susitikimą.
- peržiūrėti kalendorių ir sudaryti tvarkaraštį.
- nustatyti šios dienos datą ir laiką.
- sudaryti darbų sąrašą.
- naudotis telefonu kaip skaičiuokle elementarioms matematinėms lygtims spręsti arba valiutos keitimo operacijoms atlikti.
- įrašyti komentarus.
- atlikti valiutos keitimo skaičiavimus.

Žadintuvas *(Meniu 6.1)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite:

- nustatyti žadintuvą, kad jis skambėtų tam tikru laiku.
- nustatyti, kad telefonas automatiškai įsijungtų ir žadintuvas suskambėtų netgi tada, kai telefonas yra išjungtas.

Galimos tokios funkcijos:

Vienkartinis: žadintuvas suskamba vieną kartą ir išsijungia.

Kasdieninis: žadintuvas skamba kiekvieną dieną tuo pačiu metu.

Rytinis: žadintuvas suskamba ryte nustatytu laiku.

Norėdami nustatyti žadintuvą:

1. Pasirinkite žadintuvo tipą, kurį norite nustatyti, ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.

   Pastaba: Jūsų telefonui iš anksto priskirtas 24 valandų formatas. Norėdami jį pakeisti, žr. 109 psl.

   Jei norite naudotis žadintuvo pasirinktimis, paspauskite programinį mygtuką **Funkc**. Galimos tokios funkcijos:

   - **Išjungti**: žadintuvą išjungia.
   - **Žadint. garsas**: čia galite pasirinkti žadintuvo skambėjimo melodiją.
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.
4. Jeigu 1 žingsnyje pasirinkote **Rytinis** 1, pasirinkite kartojimo pasirinktį, **Pirmad.-penktad.** ar **Pirmad.-šeštad.**, ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Jei žadintuvą norite išjungti tuo metu, kai jis skamba, atidarykite telefono dangtelį ir paspauskite programinį mygtuką **Išeiti**.

Išjungti: išjungiami visi žadintuvo nustatymai.

Auto. įjungimas: jei ši funkcija yra nustatyta **Įjungti**, žadintuvas skambės nustatytu laiku, net jei telefonas bus išjungtas.

Jei meniu pasirinktis yra nustatyta **Išjungti** ir telefonas taip pat yra išjungtas, žadintuvas neskambės.

Kalendorius *(Meniu 6.2)*

Naudodami Kalendorių galite:

- pagal kalendorių pasitikrinti įrašus.
- kurti įrašus, kurie padėtų laikytis tvarkaraščio.
- jei reikia, nustatyti žadintuvą.

Informacijos peržiūra kalendoriuje

Kalendorius bus rodomas pasirinkus meniu **Kalendorius** (**Meniu 6.2**). Toliau išvardintos pasirinktys, galimos paspaudus programinį mygtuką **Funkc**.

Ieškoti: parodomi visi įrašai pradedant seniausiais, neatsižvelgiant į jų įvedimo dieną. Norėdami peržiūrėti įrašus, spauskite mygtuką Aukštyn ar Žemyn.

Trinti viską: ši pasirinktis ištrina visus įrašus. Būsite paprašyti patvirtinti savo veiksmą.

Eiti į Datą: galėsite pereiti prie tam tikros datos.

Išeiti: išeisite iš Kalendoriaus ir grįšite į laukimo režimą.

Įrašo rašymas

Galite sukurti iki 30 įrašų vienai dienai.

Norėdami rašyti arba koreguoti tam tikros datos įrašą darykite taip:

1. Kalendoriuje naršymo mygtukais pasirinkite reikiamą datą.

   Pastaba: Norėdami peršokti į ankstesnį arba kitą mėnesį spauskite mygtuką ⋀ arba ⋁ telefono kairiajame šone.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pasirodys tuščias įrašo ekranas, kuriame galėsite įvesti savo įrašą.

3. Įveskite savo įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Pastaba: Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. 38 psl.

   Būsite paklausti, ar norite nustatyti žadintuvą.

4. Jei norite, kad žadintuvas suskambėtų jūsų pasirinktą dieną, spauskite programinį mygtuką **Taip**.

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**. Tas įrašas jau įrašytas.

5. Jei paspaudėte programinį mygtuką **Taip**, įveskite žadintuvo skambėjimo laiką ir spauskite programinį mygtuką **OK**.

   Spausdami programinį mygtuką **Melodija** galėsite pasirinkti signalo melodiją.

Žalia įrašo spalva nurodo, kad toks įrašas yra.

Įrašo peržiūra

Kalendoriuje pasirinkdami dieną, kurioje jau yra vienas įrašas, matysite naujausią tos dienos įrašą.

Jeigu išsaugotas daugiau nei vienas įrašas, paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn pereikite prie ankstesnio arba kito įrašo.

Norėdami pridėti naują dienos įrašą, paspauskite programinį mygtuką **Naujas**.

Programiniu mygtuku **Funkc.** galite pasirinkti tokias pasirinktis:

Redaguoti: galite keisti įrašo tekstą.

Skambutis: galima nustatyti, kad žadintuvas skambėtų nustatytu laiku informuodamas jus apie įrašą. Jei signalas jau nustatytas, galite jį keisti arba ištrinti.

Ištrinti: leidžia įrašą ištrinti.

Kopijuoti į : galite nukopijuoti įrašą į kitą datą.

Perkelti į : galima keisti įrašo datą.

Laikas ir data *(Meniu 6.3)*

Šiame meniu galima pakeisti rodomą laiką ir datą. Taip pat galima naudoti šią pasirinktį norint sužinoti, koks dabar laikas kitoje pasaulio dalyje.

Galimos tokios funkcijos:

Nustatyti laiką: leidžia įvesti esamą laiką. Laiko formatą galite pasirinkti, pasirinkę variantą **Laiko formatas** (**Meniu 6.3.4**). Žiūrėti toliau.

Pastaba: Prieš nustatydami laiką, meniu pasirinktyje **Pasaulio laikas** (**Meniu 6.3.3**) turite nurodyti savo laiko juostą.

Nustatyti datą: leidžia įvesti dieną, mėnesį ir metus.

Pasaulio laikas: naudojantis mygtukais Kairėn ir Dešinėn galima sužinoti, koks laikas yra kitoje pasaulio vietoje.

Ekranas rodo:

- miesto pavadinimą.
- esamą datą ir laiką.
- pasirinkto miesto ir jūsų miesto laiko skirtumą, jei esate nustatę vietos laiką (daugiau apie tai žr. toliau), arba pasaulinį laiką GMT (pagal numatytąją reikšmę).

Norėdami pasirinkti laiko juostą:

1. Spausdami mygtukus Kairėn ar Dešinėn, pasirinkite miestą, esantį toje pačioje laiko juostoje. Rodomas vietinis laikas ir data.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Nustatyti**.

Laiko formatas: čia galite pasirinkti norimą laiko formatą: **24 valandos** arba **12 valandų**.

Skaičiuotuvas *(Meniu 6.4)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite naudoti telefoną kaip skaičiuoklę. Skaičiuotuvas atlieka pagrindinius aritmetinius veiksmus – sudėtį, atimtį, daugybą ir dalybą.

1. Skaitiniais mygtukais įveskite pirmąjį skaičių.

   Pastabos:
   - Norėdami ištrinti klaidą ar išvalyti ekraną, spauskite mygtuką **C**.
   - Jei norite įtraukti dešimtainį kablelį arba skliaustelius, spauskite kairįjį programinį mygtuką tol, kol pasirodys reikiamas simbolis.

2. Spauskite dešinįjį programinį mygtuką, kol pasirodys reikiamas aritmetinis simbolis: **+** (sudėtis), **-** (atimtis), * (daugyba), **/** (dalyba).

3. Įveskite antrąjį skaičių.

4. Norėdami apskaičiuoti rezultatą spauskite mygtuką .

5. Kartokite veiksmus nuo 1 iki 4 tiek kartų, kiek reikės.

Darbotvarkė *(Meniu 6.5)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite:

- Sudaryti užduočių sąrašą.
- Nustatyti kiekvienai užduočiai prioritetus ir terminus.
- Rūšiuoti užduotis pagal prioritetus ir būklės žymes.

Darbotvarkės kūrimas

1. Paspauskite programinį mygtuką **Nauja**.
2. Įveskite pirmą užduotį.

   Pastaba: Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. 38 psl.
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.
4. Aukštą, normalų ar žemą prioritetą galite pasirinkti paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn ir programinį mygtuką **Rinktis**.
5. Įveskite savo terminą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Jei nenorite nustatyti jokio termino, nuspauskite programinį mygtuką **Pral.**.

Darbotvarkės redagavimas

Pasirinkus meniu **Darbotvarkė** (**Meniu 6.5**), parodomas esamas turinys su būklės žyme ir prioritetu; Aukštam, Normaliam ir Žemam.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie tam tikrą užduotį	① išryškinkite užduotį. ② Paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti**. ③ jie reikia, peržiūrėkite užduotis naudodami mygtukus Aukštyn ir Žemyn.
Norėdami pakeisti tam tikros užduoties būklę	① išryškinkite užduotį. ② Norėdami pažymėti užduotį kaip šią dieną ir šiuo metu užbaigtą spauskite mygtuką ✳. arba ① išryškinkite užduotį. ② paspauskite programinį mygtuką **Funkc**. ③ pasirinkite funkciją **Pažymėti**. ④ pasirinkite atitinkamą būklę (**Atlikta** ar **Atšaukti**).
Norėdami sukurti naują užduotį	① paspauskite programinį mygtuką **Funkc**. ② pasirinkite funkciją **Nauja**. ③ Įveskite užduoties tekstą, prioritetą ir/ar terminą.
Norėdami redaguoti esančią užduotį	① išryškinkite užduotį. ② paspauskite programinį mygtuką **Funkc**. ③ pasirinkite funkciją **Redaguoti**. ④ pagal reikalą pakeiskite užduoties tekstą, prioritetą ir/ar terminą.

Norėdami rūšiuoti esančias užduotis pagal prioritetus ar būklę	① paspauskite programinį mygtuką **Funkc**. ② pasirinkite funkciją **Rūšiuoti**. ③ pasirinkite rūšiavimo kriterijus (**Aukštas**, **Žemas**, **Atlikta** ar **Atšaukti**).
Norėdami užduotį kopijuoti	① išryškinkite užduotį. ② paspauskite programinį mygtuką **Funkc**. ③ pasirinkite funkciją **Kopijuoti**. ④ pagal reikalą pakeiskite užduoties tekstą, prioritetą ir/ar terminą.
Norėdami užduotį kopijuoti į kalendorių	① išryškinkite užduotį. ② paspauskite programinį mygtuką **Funkc**. ③ pasirinkite funkciją **Kopijuoti į kalendorių**. ④ pagal reikalą pakeiskite užduoties tekstą ir terminą bei nustatykite žadintuvą.
Norėdami užduotį ištrinti	① išryškinkite užduotį. ② paspauskite programinį mygtuką **Funkc**. ③ pasirinkite funkciją **Ištrinti**.
Norėdami ištrinti visas užduotis	① paspauskite programinį mygtuką **Funkc**. ② pasirinkite funkciją **Trinti viską**. ③ patvirtinkite ištrynimą paspausdami programinį mygtuką **OK**.
Norėdami išeiti iš Darbotvarkės	① paspauskite programinį mygtuką **Funkc**. ② pasirinkite funkciją **Išeiti**.

Komentaras *(Meniu 6.6)*

Galite įrašyti iki 5 komentarų, trunkančių po 30 sekundžių. Įrašę galite juos nusiųsti kitiems asmenims naudodami paveikslėlių žinučių paslaugą.

Įrašyti *(Meniu 6.6.1)*

Šiame meniu galima įrašyti naują komentarą. Pasirinkus šią funkciją ekrane rodomas 30 sekundžių laikmatis.

1. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**.
2. Įrašykite komentarą kalbėdami į mikrofoną.
3. Paspaudus programinį mygtuką **Baigti** arba pasibaigus įrašymo trukmei, parodomos tokios pasirinktys:
   - **Perklausyti**: galite savo komentarą perklausyti.
   - **Įrašyti iš naujo**: panaikina komentarą ir leidžia įrašyti kitą.
   - **Išsaugoti**: leidžia komentarą išsaugoti.
   - **Išeiti**: atšaukia įrašą ir išeina iš meniu **Įrašyti**.
4. Norėdami komentarą išsaugoti, pasirinkite **Išsaugoti** ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
5. Norėdami išvalyti pastovųjį pavadinimą, jei reikia, paspauskite mygtuką **C** ir įveskite komentaro pavadinimą.

   Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. 38 psl.
6. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Komentaras išsaugotas, o ekrane rodoma komentaro informacija.

7. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**, kad galėtumėte naudotis toliau išvardintomis įrašo pasirinktimis.
   - **Siųsti**: galima, naudojant MMS funkciją, siųsti įrašą kitiems asmenims. Atlikite procedūrą, aprašytą 78 psl.
   - **Pervardyti**: galite keisti įrašo pavadinimą.
   - **Ištrinti**: ištrina įrašą.
8. Norėdami išeiti, paspauskite mygtuką **C** ar .

Įrašų sąrašas *(Meniu 6.6.2)*

Šiame meniu rodomas komentarų sąrašas. Pereikite prie įrašo ir paspauskite programinį mygtuką **Funkc**. Galimos tokios pasirinktys:

Groti: galite savo komentarą perklausyti.

Siųsti: galima, naudojant MMS funkciją, siųsti įrašą kitiems asmenims. Daugiau apie žinučių siuntimą žr. 78 psl.

Pervardyti: galite keisti įrašo pavadinimą.

Informacija: parodoma informacija apie įrašą – pavadinimas, data, laikas ir įrašymo trukmė.

Ištrinti: ištrina įrašą.

Trinti viską *(Meniu 6.6.3)*

Šiame meniu galite ištrinti visus savo komentarus.

Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, paspauskite programinį mygtuką **Taip**. Norėdami atšaukti ištrynimą paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Valiutos keitimas *(Meniu 6.7)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite atlikti valiutos keitimo apskaičiavimus.

1. Įveskite esamą valiutos, kurią konvertuosite, kursą ir spauskite programinį mygtuką **OK**.

   Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, spauskite mygtuką #.
2. Įveskite sumą, kurią norite konvertuoti, ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Parodoma įvesta suma ir jos atitikmuo kita valiuta.

Jei norite išeiti iš valiutos keitimo funkcijos, paspauskite programinį mygtuką **Išeiti**.

Tinklo paslaugos

Šios meniu funkcijos yra tinklo paslaugos. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(Meniu 7.1)*

Ši tinklo paslauga gaunamus skambučius nukreips jūsų nurodytu numeriu.

Pavyzdys: atostogų metu skambučius darbo klausimais galite peradresuoti kolegai.

Skambučių nukreipimas gali būti nustatomas šiais būdais:

Nukreipti visada: nukreipiami visi skambučiai.

Kai užimta: skambučiai yra nukreipiami, jei juos gavus jūsų liniją yra užėmęs kitas skambutis

Kai neatsiliepia: skambučiai nukreipiami, jei jūs neatsiliepiate.

Kai nepasiekiama: skambučiai nukreipiami, jei nesate ryšio zonoje.

Atšaukti visus: visos skambučių nukreipimo pasirinktys atšaukiamos.

Kiekvienam iš šių skambučių tipų galite nustatyti individualias skambučių nukreipimo pasirinktis:

- Tik balso skambučiai
- Tik duomenų skambučiai

Norėdami nustatyti skambučių nukreipimo pasirinktis atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite skambučių nukreipimo tipą spausdami mygtuką Aukštyn ar Žemyn, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Pasirinkite nukreipiamų skambučių tipą spausdami mygtuką Aukštyn ar Žemyn, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Ekrane bus rodoma dabartinė būsena. Jei pasirinktis jau yra nustatyta, ekrane pasirodys telefono numeris, į kurį yra nukreipti skambučiai.

3.

Norėdami	**Paspauskite**
įjungti skambučių nukreipimą	programinį mygtuką **Aktyvinti**. Pereikite prie 4 žingsnio.
pakeisti numerį, kuriam norite skambinti	programinį mygtuką **Keisti**. Pereikite prie 4 žingsnio.
išjungti skambučių nukreipimą	programinį mygtuką **Šalinti**.

4. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai, ir paspauskite programinį mygtuką **OK**. Tarptautinis kodas įvedamas nuspaudus mygtuką **0**, kol pasirodys ženklas **+**.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Galite išjungti visus skambučių nukreipimo parametrus pasirinkdami pasirinktį **Atšaukti visus**.

Skambučių apribojimas *(Meniu 7.2)*

Skambučių apribojimo tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

Skambučių apribojimas gali būti nustatomas šiais būdais:

Visi išeinantys: skambinti iš telefono negalima.

Tarptautiniai: negalima skambinti į užsienį.

Tarptautiniai, išskyrus namų: būnant užsienyje galima skambinti tik tos šalies numeriais ir savojo tinklo numeriais (šalies, kurioje yra jūsų tinklo paslaugų teikėjas, numeriais).

Visi įeinantys: skambinti į telefoną negalima.

Įeinantys užsienyje: jums niekas negalės prisiskambinti, kai būsite ne savo tinklo zonoje.

Atšaukti visus: išjungia visus skambučių apribojimo nustatymus, todėl ir jūs galite, ir jums galima įprastai skambinti.

Kiekvienam iš šių skambučių tipų galite nustatyti individualias skambučių apribojimo pasirinktis:

- Tik balso skamb.
- Tik duom. skamb.

Norėdami nustatyti skambučių apribojimo pasirinktis atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite skambučių apibojimo tipą spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Pasirinkite apribojamų skambučių tipą spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Paspauskite programinį mygtuką **Aktyvinti** ir patvirtinkite nustatymą.

4. Įveskite skambučių ribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Norėdami išjungti tam tikrus skambučių apribojimo nustatymus atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite skambučių ribojimo pasirinktį, kurią norite išjungti.

2. Pasirinkite skambučių, kuriems yra taikoma ši pasirinktis, tipą.

3. Paspauskite programinį mygtuką **Išjungti**.

4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Jei norite, galite išjungti visus skambučių apribojimo parametrus pasirinkdami pasirinktį **Atšaukti visus**.

Aprib. slaptažodžio keitimas: naudodamiesi šia pasirinktimi galite nustatyti ir keisti skambučių apribojimo slaptažodį, gautą iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Prieš įvesdami naują slaptažodį, turite įvesti dabartinį.

Įvedę naująjį slaptažodį būsite paprašyti įvesti jį dar kartą, kad patvirtintumėte.

Pranešimas apie kitą skambutį *(Meniu 7.3)*

Jei tuo metu, kai kalbate telefonu, kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja pranešimo apie kitą skambutį funkcija (tai yra tinklo paslauga).

Kiekvienam iš šių skambučių tipų galite nustatyti atskiras pranešimo apie kitą skambutį pasirinktis:

- Tik balso skamb.
- Tik duom. skamb.

Norėdami nustatyti pranešimo apie kitą skambutį pasirinktis, atlikite šiuos veiksmus:

1. Spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn pasirinkite skambučių, kuriems taikysite pranešimo apie kitą skambutį pasirinktį, tipą, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Ekrane pasirodys informacija apie tai, ar pranešimo apie kitą skambutį funkcija įjungta, ar ne.

2. Naudodami programinius mygtukus **Įjungti** arba **Išjungti**, kai reikia, galite įjungti ir išjungti pranešimo apie kitą skambutį funkciją.

   Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite programinį mygtuką **Išeiti**.

Jei norite, galite išjungti visus pranešimo apie kitą skambutį parametrus pasirinkdami pasirinktį **Atšaukti visus**.

Tinklo pasirinkimas *(Meniu 7.4)*

Tinklo pasirinkimo funkcija leidžia automatiškai, ar rankiniu būdu pasirinkti tinklą, naudojamą tarptinkliniam ryšiui už savo tinklo ribų užmegzti.

Pastaba: Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Jei norite nurodyti, ar tinklas turi būti pasirenkamas automatiškai ar rankiniu būdu:

1. Kai ekrane bus rodoma **Tinklo pasirinkimas**, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Paspauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, tada paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Jei pasirinkote **Automatinis**, tarptinkliniu ryšiu prisijungsite prie pirmo pasiekiamo tinklo.

   Jei pasirinkote **Rankinis**, telefonas atliks galimų tinklų paiešką. Pereikite prie 3 žingsnio.

3. Spauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn tol, kol išryškinsite norimą tinklą, tada paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Prisijungėte prie to tinklo.

Skambintojo atpažinimas *(Meniu 7.5)*

Galite uždrausti rodyti savo numerį kito asmens telefono ekrane, kai skambinate jam.

Pastaba: kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio nustatymo.

Galimos tokios pasirinktys:

Numatytasis: naudojami tinklo numatyti nustatymai.

Nerodyti Nr.: jūsų numeris kito asmens telefone nebus rodomas.

Rodyti Nr.: jūsų numeris siunčiamas kiekvieną kartą skambinant iš telefono.

Uždara vartotojų grupė (UVG) *(Meniu 7.6)*

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti įeinančius ir išeinančius skambučius, leidžiant skambinti tik pasirinktai vartotojų grupei. Jūs galite būti dešimties vartotojų grupių narys. Kaip sukurti ir suaktyvinti uždarą vartotojų grupę ir ja naudotis, teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pavyzdys: įmonė savo darbuotojams duoda SIM korteles ir nori apriboti išeinančius skambučius, kad darbuotojai skambinti galėtų tik savo komandos nariams.

Uždaros vartotojų grupės suaktyvinimas

Jei pasirenkate meniu **Uždara vartotojų grupė**, galite įeiti į UVG meniu. Paspausdami programinį mygtuką **Rinktis** galėsite rinktis iš šių pasirinkčių:

Rodyklių sąrašas: čia galite peržiūrėti UVG indeksų numerių sąrašą, jį papildyti ar sutrumpinti. Parodomas esamų UVG rodyklių sąrašas. Galite įtraukti naują UVG indeksą pagal savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo rekomendacijas arba trinti pasirinktą grupę.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti jau esamus UVG indeksus	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
Įtraukti naują UVG indeksą	programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite pasirinktį **Įtraukti**. Įveskite indeksą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
ištrinti UVG indeksą	paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite pasirinktį **Trinti**.
įjungti UVG indeksą	programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Aktyvinti**.

Išorinis priėj.: galima leisti arba uždrausti skambinti numeriais, kurių jūs nepasirinkote uždarai vartotojų grupei (UVG). UVG funkcija veikia atsižvelgiant į užsisakytas paslaugas. Teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Numatytoji grupė: kartu su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju galite nustatyti savo numatytąją UVG grupę. Jei jau esate ją nustatę, telefone galite įjungti pasirinktį **Numatytoji grupė**. Kai skambinsite telefonu, galėsite pasirinkti savo numatytosios UVG variantą, o ne rinktis grupę iš sąrašo.

Išjungti: išjungia UVG funkciją. Šį meniu galėsite matyti tik tuomet, kai numatytoji grupė yra nustatyta arba pasirinktas UVG indeksas.

Dažnio pasirink. *(Meniu 7.7)*

Tam, kad telefonu būtų galima skambinti ir priimti skambučius, jis turi būti priregistruotas prie vieno iš galimų tinklų. Jūsų telefonas gali būti priregistruotas prie vieno iš šių tinklų:

- Suderintas GSM 900/1800
- GSM 1900

Pastovusis dažnis, kurį naudoja telefonas, priklauso nuo šalies, kurioje telefonas buvo pirktas. Keliaujant reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.

1. Kai ekrane bus rodoma **Dažnio pasirink.**, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Spauskite mygtukus Aukštyn arba Žemyn, kol bus išryškinta atitinkama pasirinktis – **GSM 900/1800** ar **GSM 1900**, o tada paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Pasirinkus naują dažnį telefono ekrane pasirodo patvirtinantis pranešimas, o tada automatiškai ieškoma visų galimų tinklų. Jūsų telefonas prisijungia prie norimo šio dažnio tinklo.

Pramogos

Meniu aplankas **Pramogos** turi kelias pramogų pasirinktis:

WAP naršyklė *(Meniu 8.1)*

Šis telefonas turi prieigą prie WAP (Wireless Application Protocol – Bevielio programų protokolo) naršyklės, todėl naudodamiesi telefonu galite naršyti bevieliame internete.

Namų psl. *(Meniu 8.1.1)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia bevielio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį. Taip pat galite laukimo režime paspausti mygtuką *i*.

Namų puslapis, kurį WAP naršyklė atidaro pirmiausia, priklauso nuo jūsų bevielio interneto paslaugų teikėjo. Norėdami peržiūrėti ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Pastaba: Jei norite atidaryti pagrindinį puslapį iš bet kurio WAP naršyklės ekrano, naudokite pasirinktį **Namų psl.** Daugiau informacijos apie WAP naršyklės funkciją žr. 127 psl.

WAP naršyklės uždarymas

Jei norite uždaryti naršyklę, paspauskite mygtuką .

Naršymas naudojant WAP naršyklę

Norėdami	Paspauskite
peržiūrėti ir pasirinkti naršyklės elementus	mygtukus Aukštyn ir Žemyn, kol simbolis ▶ rodys į elementą, o tada patvirtinkite pasirinkimą paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**.
pasirinkti numeruotą elementą	tam tikrą skaitinį mygtuką.
grįžti į ankstesnį puslapį	Paspauskite programinį mygtuką **Atgal** arba mygtuką **C**.
grįžti į pagrindinį namų puslapį	mygtuką ✳ ir pasirinkite naršyklės pasirinktį **Namų psl**. Daugiau informacijos apie šią pasirinktį žr. 127 psl.

Teksto įvedimas naudojantis WAP naršykle

Kai esate raginami įvesti tekstą, dabartinio teksto įvesties režimas yra nurodomas ekrane.

Galimi tokie režimai:

Didžiųjų raidžių (**A**): leidžia įvesti didžiąsias anglų kalbos raides.

Mažųjų raidžių (**a**): leidžia įvesti mažąsias anglų kalbos raides.

T9 (T9): leidžia įvesti anglų kalbos raides kiekvienai raidei paspaudžiant vieną mygtuką. Šiame režime galite pamatyti siūlomus žodžius naudodami mygtuką **0**. Norėdami pakeisti režimą, paspauskite mygtuką ✳.

Skaičių (**1**): leidžia įvesti skaičius.

Norėdami pakeisti režimą	paspauskite mygtuką *i* vieną arba kelis kartus.
Norėdami padaryti tarpą	paspauskite mygtuką #.
Norėdami redaguoti tekstą	① Perkelkite žymeklį į dešinę nuo simbolio(-ių), kurį(-iuos) norite taisyti. ② Paspauskite mygtuką **C** (kaip reikalaujama). ③ Įveskite teisingą simbolį (-ius).

Naršyklės meniu pasirinkčių pasirinkimas ir naudojimas

Naršydami po bevielį internetą su WAP naršykle turite galimybę naudotis įvairiomis pasirinktimis.

Norėdami prieiti prie meniu pasirinkties, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite mygtuką ✳.
   Ekrane pasirodys meniu sąrašas.
2. Išryškinkite meniu pasirinktis paspausdami mygtuką Aukštyn ar Žemyn.
3. Pasirinkite pasirinktį paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**.
4. Jei reikia, pasirinkite antrą variantą naudodami mygtukus Aukštyn ir Žemyn. Patvirtindami šį veiksmą nuspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Pastaba: meniu gali įvairuoti atsižvelgiant į turimos WAP naršyklės versiją.

Galimos tokios pasirinktys:

Įkrauti vėl: vėl įkrauna esamą puslapį.

Namų psl.: bet kuriuo momentu grąžina jus į bevielio interneto paslaugos teikėjo namų puslapį.

Eiti į URL: galima rankiniu būdu įvesti internetinio tinklapio URL adresą. Įvedę adresą iš karto nueisite į šį puslapį paspausdami programinį mygtuką **OK**.

Rodyti URL: parodo puslapio, prie kurio esate prisijungęs, URL adresą. Taip pat galima nustatyti esamą puslapį kaip pagrindinį.

Norėdami	**Paspauskite**
nustatyti esamą puslapį kaip pagrindinį	programinį mygtuką **Funkc.**, pasirinkite **Išsaugoti namų puslapyje** ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
nustatyti esamo puslapio žymeklį	programinį mygtuką **Funkc.**, pasirinkite **Išsaugoti žymeklyje** ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
atšaukti savo parametrus	programinį mygtuką **Atgal**.

Red. namų psl.: leidžia rankiniu būdu pakeisti pagrindinį puslapį. Įveskite URL ir paspauskite programinį mygtuką **OK**. Daugiau apie teksto įvedimą žr. 126 psl.

Valyti saug.: ištrina informaciją, laikomą paskutinių pasiektų internetinių puslapių adresų saugykloje.

Gautos žinutės: galima perskaityti žinutes, gautas iš tinklo serverio.

Žymekliai *(Meniu 8.1.2)*

Šiame meniu galima išsaugoti iki 10 jūsų dažniausiai lankomų tinklapių URL adresų. Šis meniu tiesiogiai pasiekiamas laikant nuspaustą mygtuką #, kai naudojamasi WAP naršykle.

Norėdami įrašyti URL adresą:

1. Pasirinkite tuščią vietą ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Įveskite adresą ir paspauskite programinį mygtuką **Įeiti**.

   Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. 38 psl.
3. Įveskite savo dažnai lankomo tinklapio pavadinimą ir paspauskite programinį mygtuką **Įeiti**.

Išsaugoję norimus tinklapių adresus ir paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**, galite naudotis tokiomis pasirinktimis:

Eiti į URL: greitai pereina į tinklapį.

Redaguoti: leidžia taisyti adresą.

Išrinti: ištrina adresą.

http:// *(Meniu 8.1.3)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite patys įvesti norimo aplankyti tinklapio URL adresą. Šis meniu tiesiogiai pasiekiamas palaikius nuspaustą mygtuką *, kai naudojamasi WAP naršykle.

Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. 38 psl.

Parametrai *(Meniu 8.1.4)*

Šiame meniu galima WAP naršyklei nustatyti iki penkių AK serverių. Norėdami sužinoti daugiau apie Parametrų pasirinktis, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Kiekvienam serveriui galimos tokios pasirinktys:

Profilio pavad.: įveskite pavadinimą, kurį norite paskirti HTTP AK serveriui.

Namų psl. URL: nustatykite pirmiausiai įkeliamo – pagrindinio tinklapio adresą. Pasirodžius standartiniam puslapiui, galite jį ištrinti naudodamiesi mygtuku **C** ir įvesti savo pasirinkimą.

Saugumas: pasirinkite duomenų perdavimo režimą. Jei norite, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto naudojimo, pasirinkite **Saugus**, priešingu atveju pasirinkite **Nesaugus**.

Teikėjas: pasirinkite teikėją kiekvienam prisijungto tinklo adreso tipui; **GPRS** ar **Duomenys**.

Kai pasirinktas teikėjo variantas **GPRS**:

IP adresas: įveskite WAP adresą, kurio reikia norint prisijungti prie interneto.

Vartotojas: įveskite vartotojo ID, reikalingą norint prisijungti prie GPRS tinklo.

Slaptažodis: įveskite vartotojo slaptažodį ir prisijunkite prie GPRS tinklo.

APN: įveskite prieigos taško vardą, naudojamą GPRS tinklo šliuzo adresui.

Kai pasirinktas teikėjo variantas **Duomenys**:

IP adresas: įveskite WAP adresą, kurio reikia norint prisijungti prie interneto.

Vartotojas: įveskite PPP serverio registravimosi identifikavimo vardą.

Slaptažodis: įveskite PPP serverio slaptažodį.

Rinktas numeris: įveskite PPP serverio telefono numerį.

Duom.sk.tipas: pasirinkite duomenų skambučio tipą; **Analoginis** ar **ISDN**.

Pastaba: WAP naršyklės parametrai gali įvairuoti atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Valyti saug. *(Meniu 8.1.5)*

Galite išvalyti saugykloje (laikinoje telefono atmintyje, kurioje įsimenami paskutiniai aplankyti tinklapiai) sukauptą informaciją.

Patvirtinkite trynimo veiksmą paspausdami programinį mygtuką **Taip**. Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Naujienų žinutė *(Meniu 8.1.6)*

Šiame meniu galite gauti ir pasiekti žinutes iš serverio.

Galimos tokios pasirinktys:

Gautos žinutės: galima perskaityti žinutes, gautas iš tinklo serverio.

Gauti pran.: galima nustatyti, kad telefonas gautų arba negautų tinklo žinučių.

Trinti viską: galima ištrinti visas tinklo žinutes.

Žaidimai *(Meniu 8.2)*

Naudodamiesi WAP naršykle galite iš įvairių šaltinių atsisiųsti MIDlet programėles (tai JAVA programėlės, veikiančios mobiliajame telefone) ir išsaugoti jas savo telefone.

Pasirinkus meniu **Žaidimai**, parodomas numatytųjų žaidimų sąrašas. Atsisiųsti žaidimai įtraukiami į sąrašą.

Pastaba: Java paslauga, atsižvelgiant į paslaugos teikėją, gali būti neteikiama.

MIDlet programėlės paleidimas

1. Pereikite prie MIDlet programėlės, kurią norite įtraukti į Programų sąrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Paleisti**.

2. Naudodami programinius mygtukus paleiskite MIDlet programėlę.

Informacijos apie MIDlet peržiūra

1. Pereikite prie MIDlet programėlės ir paspauskite programinį mygtuką **Informacija**.

   Ekrane parodoma informacija apie MIDlet: failo dydis, programos versija ir tiekėjas.

2. Norėdami peržiūrėti MIDlet informaciją, spauskite mygtuką Aukštyn ar Žemyn.

3. Jei norite MIDlet ištrinti, paspauskite programinį mygtuką **Šalinti**, o tada, patvirtindami trynimo veiksmą, paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

   Pastaba: sąraše pasirenkant numatytuosius žaidimus, pasirinkties **Trinti** nėra, kad elementų negalėtumėte ištrinti.

4. Norėdami išeiti ir grįžti į programų langą paspauskite programinį mygtuką **Atgal** arba mygtuką **C**.

DNS parametrų keitimas

DNS (Domain Name Server) yra serveris, kuris išverčia Java serverio domeno vardą į IP adresą. DNS parametras nustatomas gamykloje, bet kartais jį reikia keisti pagal paslaugų teikėjo instrukcijas.

1. Pereikite prie pasirinkties **Parametrai** programų sąraše ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Naudodamiesi skaitmenų klavišais įveskite pagrindinį adresą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

3. Įveskite antrinį adresą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Teksto įvedimas

MIDlet naudojimo metu tekstą įvesti galima šiais režimais:

Didžiųjų raidžių (**A**): leidžia įvesti didžiąsias anglų kalbos raides.

Mažųjų raidžių (**a**): leidžia įvesti mažąsias anglų kalbos raides.

Skaičių (**1**): leidžia įvesti skaičius.

Simbolių: leidžia įvesti simbolius. Navigacijos mygtukais išryškinę norimą simbolį, įterpkite jį paspaudę mygtuką *i*.

T9 (T9): leidžia įvesti anglų kalbos raides kiekvienai raidei mygtuką spaudžiant tik vieną kartą. Šiame režime registrą galite keisti paspaudę mygtuką **0**.

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą, spauskite mygtuką *, kol ekrano programinių mygtukų srityje pasirodys atitinkamas indikatorius.

Garsai *(Meniu 8.3)*

Šiame meniu galite peržiūrėti atsisiųstų iš tinklo serverio ar gautų su paveikslėlių žinutėmis garsų sąrašą. Galite nustatyti atsisiųstus garsus kaip dabartinį skambučio toną arba siųsti į kitus telefonus.

Paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** galite naudotis šiomis pasirinktimis.

Pervardyti: leidžia keisti įrašo vardą.

Ištrinti: ištrina garsą.

Nustatyti kaip skamb. toną: nustato garsą kaip skambučio toną.

Paveikslėliai *(Meniu 8.4)*

Šiame meniu galite peržiūrėti atsisiųstų iš tinklo serverio ar gautų su paveikslėlių žinutėmis paveikslėlių sąrašą. Galite nustatyti atsisiųstą paveikslėlį kaip dabartinį fono paveikslėlį arba persiųsti į kitus telefonus.

Nustačius nuotrauką kaip ekrano foną, ji rodoma šiame sąraše kaip **Mano nuotrauka.icn**.

Paspausdę programinį mygtuką **Funkc.** galite naudotis šiomis pasirinktimis:

Pervardyti: leidžia keisti paveikslėlio vardą.

Pašalinti: pašalina paveikslėlį.

Nustatyti kaip foną: nustato paveikslėlį kaip ekrano foną.

Trinti viską *(Meniu 8.5)*

Šis meniu leidžia ištrinti viską, kas atsisiųsta, iš žaidimų, garsų ir paveikslėlių aplankų. Galite viską ištrinti vienu kartu.

Norėdami	**Paspauskite**
pasirinkti aplanką išvalyti	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami ištrinti visą turinį, pasirinkite **Visi**.
pažymėti varnele	programinį mygtuką **Paž**.
pašalinti varnelę	programinį mygtuką **Atžym**.
ištrinti pažymėtus	programinį mygtuką **Šalinti**.

Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, patvirtindami paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

Atmint. būklė *(Meniu 8.6)*

Galite patikrinti žaidimų ar garsų ir paveikslėlių atminties būklę. Ekrane rodoma bendra, laisva ir panaudota vieta bei atsisiųstų objektų skaičius.

- priklauso nuo naudojamų funkcijų.
- parodoma apatinėje ekrano eilutėje virš atitinkamo mygtuko.

Problemų šalinimas

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą, atlikite tokius paprastus patikrinimus. Gal paaiškės, kad specialistų pagalba nebūtina – taip sutaupysite laiko ir pinigų.

Įjungus telefoną gali pasirodyti tokie pranešimai.

Įdėkite SIM kortelę

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai.

Tel. užrakintas. Slaptažodis?

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

Įveskite PIN

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN kodo tikrinimo funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu pasirinktį **PIN tikrinimas** (**Meniu 5.5.1**).

Įveskite PUK

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo tinklo operatoriaus.

Ekrane pasirodo pranešimas “Nėra ryšio”, “Tinklo klaida” arba “Neatlikta”

- Dingo tinklo ryšys. Galbūt esate vietovėje (tunelyje ar greta pastato), kurioje silpnas tinklo priėmimas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Ar paspaudėte mygtuką ?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo pasirinktį.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Ar jūsų telefonas įjungtas (mygtukas \ nuspaustas ilgiau nei vieną sekundę)?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo pasirinktį.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Ar nesate išjungę mikrofono?
- Ar laikote telefoną pakankamai arti prie burnos? Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas “**Dėmesio** Silpna baterija”

- Akumuliatoriaus per mažai įkrautas. Pakraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Pažiūrėkite, koks ekrane signalo stiprumo indikatorius (); juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus () iki silpno ().
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Iškvietus telefonų knygos įrašą nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi telefonų knygos paieškos funkcija patikrinkite, ar šis numeris įrašytas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

• savo telefono modelį ir serijos numerį
• informaciją apie garantiją
• aiškią problemos formuluotę

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba Samsung techninės priežiūros tarnybą.

Prieigos kodai

Šiame telefone ir SIM kortelėje yra naudojama keletas prieigos kodų. Jie padeda apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.

Kai esate prašomas kurio nors iš žemiau paminėtų kodų, įveskite atitinkamą kodą (rodomą užkoduotą žvaigždutėmis) ir paspauskite programinį mygtuką **OK**. Jei padarėte klaidą, paspauskite mygtuką **C** vieną ar kelis kartus tol, kol neteisingas skaičius bus išvalytas, ir tęskite teisingo kodo įvedimą.

Prieigos kodus, išskyrus PUK ir PUK2, galima keisti pasirinkus meniu variantą **Apsauga** (**Meniu 5.5**). Daugiau apie tai žr. 98 psl.

Svarbu! Venkite naudoti prieigos kodus, panašius į pagalbos numerius, tokius kaip 112, taip išvengsite atsitiktinio skambinimo pagalbos numeriais.

Telefono slaptažodis

Telefono užrakto funkcija naudoja telefono slaptažodį, kuris leidžia apsaugoti jūsų telefoną nuo neteisėto panaudojimo. Telefono slaptažodis gaunamas kartu su telefonu ir gamintojų būna nustatytas kaip „00000000“.

Norėdami	**Žr.**
įjungti/išjungti telefono užrakto funkciją	99 psl. (**Meniu 5.5.3**).
keisti telefono slaptažodį	99 psl. (**Meniu 5.5.4**).

PIN kodas

Personal **I**dentification **N**umber (PIN) arba asmens identifikavimo kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) saugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Jis dažniausiai pateikiamas kartu su SIM kortele.

Jei tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, kodas užblokuojamas ir negali būti panaudotas tol, kol neįvesite PUK kodo (žr. žemiau).

Norėdami	**Žr.**
įjungti/išjungti PIN kodo tikrinimo funkciją	99 psl. (**Meniu 5.5.4**).
keisti PIN kodą	99 psl. (**Meniu 5.5.2**).

PUK kodas

8 skaičių PUK kodas (**P**IN **U**nblocking **K**ey (PIN atrakinimo kodas)) reikalingas norint pakeisti užblokuotą PIN kodą. PUK kodas gali būti suteikiamas gaunant SIM kortelę. Jei jo neturite, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Norėdami įjungti savo PIN kodą:

1. Įveskite PUK kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
2. Įveskite naują pasirinktą PIN kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
3. Kai ekrane pasirodys pranešimas **Patvirtinkite**, vėl įveskite tą patį kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Jei įvedėte neteisingą PUK kodą dešimt kartų iš eilės, SIM kortelė nustos galioti. Norėdami gauti naują kortelę, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

PIN2 kodas

PIN2 kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) suteikiamas su SIM kortelėmis ir yra reikalingas norint naudotis kai kuriomis funkcijomis, tokiomis kaip maksimalios skambučio kainos nustatymas. Šios funkcijos veikia, jei jas palaiko turima SIM kortelė.

Jei tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN2 kodą, kodas užblokuojamas ir negalėsite pasinaudoti šia funkcija tol, kol jos iš naujo neįjungsite įvesdami PUK2 kodą (žr. žemiau).

Jei norite pakeisti PIN2 kodą, žr. 101 psl. (**Meniu 5.5.8**).

PUK2 kodas

8 skaitmenų PUK2 kodas (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** (PIN atrakinimo 2 kodas)) suteikiamas su SIM kortele ir yra reikalingas norint pakeisti užblokuotą PIN2 kodą. Jei kodą pametėte, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

Norėdami įjungti savo PIN2 kodą:

1. Įveskite PUK2 kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
2. Įveskite naują pasirinktą PIN2 kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
3. Kai ekrane pasirodys pranešimas **Patvirt. PIN2**, vėl įveskite tą patį kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Jei dešimt kartų iš eilės įvesite neteisingą PUK2 kodą, negalėsite naudotis funkcijomis, kurioms reikalingas PIN2 kodas. Norėdami gauti naują kortelę, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

Apribojimo slaptažodis

4 skaitmenų ilgio skambučių apribojimo slaptažodis yra reikalingas naudojantis skambučių apribojimo funkcija. Slaptažodį suteikia ryšio paslaugų teikėjas užsisakant šią paslaugą.

Galite pakeisti slaptažodį meniu pasirinktyje **Skambučių apribojimas** (**Meniu 7.2**). Daugiau apie tai žr. 119 psl.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,980 W/kg.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.

- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis.

Patarimai asmenims su širdies stimuliatoriais:

- Įjungtą telefoną reikėtų visada laikyti didesniu kaip 15 cm (6 colių) atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Telefono nepatartina nešioti kišenėje, esančioje prie krūtinės.
- Kalbėdami telefoną laikykite prie ausies, esančios priešingoje negu širdies stimuliatorius pusėje – taip sumažinsite širdies stimuliatoriaus darbo trikdymo galimybę.

Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo. Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas. Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus. Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį (pvz., 112 ar kurį kitą reikiamos pagalbos numerį). Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite mygtuką .

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Paskambinę pagalbos numeriu, kaip galima tiksliau pasakykite visą reikiamą informaciją. Atminkite, kad jūsų telefonas gali būti vienintelė ryšio priemonė su nelaimės vieta – nepadėkite telefono ragelio, kol jums nebus leista tai padaryti.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.

- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Terminai

Čia paaiškinti šioje knygoje naudojami pagrindiniai techniniai terminai ir santrumpos padės jums geriau išnaudoti visas šio telefono galimybes:

Aktyvus dangtelis

Galimybė atsiliepti į skambutį tiesiog atidarant telefoną.

Balso paštas

Kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius paslauga: automatiškai atsiliepiama, jei jūs negalite pakelti ragelio, pasisveikinama (galima jūsų balsu) ir įrašomas pranešimas.

EMS (Enhanced Message Service – Pagerintų žinučių paslauga)

Trumpųjų žinučių (SMS) pritaikymas, leidžiantis siųsti ir gauti skambučių tonus, paslaugų teikėjo logotipą bei paprastas daugialypės terpės kombinacijas į ir iš EMS palaikančių įrenginių. Kadangi EMS pagrįsta SMS, ji gali naudoti SMS centrus taip pat kaip ir SMS. EMS veikia visose pasaulinėse mobiliojo ryšio sistemose (GSM - Global System for Mobile Communication). EMS siuntėjai gali naudoti tekstą, melodijas, paveikslėlius, garsus ir animaciją žinutėms paįvairinti.

GPRS (General Packet Radio Service – pagrindinė paketinė radijo paslauga)

Nauja paslauga, leidžianti siųsti ir gauti informaciją mobilaus telefono tinkle. GPRS garantuoja pastovų interneto ryšį mobilaus telefono ir kompiuterio vartotojams. Ji pagrįsta GSM (pasauline mobiliojo ryšio sistema), mobiliojo telefono ryšiais ir SMS (trumpųjų pranešimų siuntimo tarnybos) technologijomis.

GSM (pasaulinė mobiliojo ryšio sistema - Global System for Mobile Communication)

Tarptautinis mobiliojo ryšio standartas, užtikrinantis įvairių tinklo operatorių suderinamumą. GSM apima didžiąją dalį Europos ir dalį kitų pasaulio šalių.

Java

Programavimo kalba, kuria kuriamos programos, veikiančios visose mažose, vidutinio dydžio ir didelėse techninės įrangos platformose. Ji buvo sukurta specialiai visuomeniniams tinklapiams ir vidiniams tinklams. Kai Java programa veikia iš tinklapio, ji vadinama *Java programėle*. Kai ji veikia mobiliajame telefone arba pranešimų gaviklyje, ji vadinama MIDlet.

Konferenciniai pokalbiai

Galimybė sujungti į konferencinį pokalbį iki penkių pašnekovų.

MMS (daugialypės terpės žinučių paslauga)

Mobilios aplinkos žinučių paslauga, standartizuota pagal WAP forumą ir Trečiosios kartos partnerystės programą (3rd Generation Partnership Program (3GPP)). Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS) – žinučių paslauga, labai panaši į trumpųjų žinučių paslaugą (SMS); ji automatiškai ir greitai persiunčia vartotojo sukurtą turinį iš telefono į telefoną. Žinutės siunčiamos pagal telefono numerius, todėl duomenys perduodami iš telefono į telefoną. MMS taip pat palaiko el. pašto adresus, todėl žinutes galima siųsti el. paštu. MMS žinutėse gali būti ne tik SMS tekstas, bet ir paveikslėliai, balso arba garso įrašai bei vaizdo įrašai ir pristatymo informacija.

Pranešimas apie kitą skambutį

Informuoja, kad jums skambina kitas pašnekovas, kai kalbate telefonu.

PIN (Personal Identification Number – asmens identifikavimo kodas) kodas

Apsaugos kodas, skirtas apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo. PIN kodą kartu su kortele vartotojas gauna iš paslaugų teikėjo. Tai keturių skaitmenų kodas, kurį prireikus galima keisti.

PUK (PIN Unblocking Key – PIN atblokavimo kodas) kodas

Apsaugos kodas, naudojamas telefoną atrakinti tada, kai PIN kodas iš eilės tris kartus įvestas neteisingai. Aštuonių skaitmenų kodą su SIM kortele pateikia paslaugos teikėjas.

Programiniai mygtukai

Tai du telefono mygtukai ir , kurių paskirtis:

- priklauso nuo naudojamų funkcijų.
- parodoma apatinėje ekrano eilutėje virš atitinkamo mygtuko.

Skambučių apribojimas

Galimybė apriboti siunčiamus ir gaunamus skambučius.

Skambučių nukreipimas

Galimybė peradresuoti skambučius į kitą telefono numerį.

Skambučio sulaikymas

Galimybė sulaikyti vieną skambutį, kol atsiliepsite į kitą ar paskambinsite patys; tada galite bendrauti ir su vienu, ir su kitu pašnekovu.

Skambinančiojo linijos identifikavimas (skambintojo atpažinimas)

Paslauga, leidžianti ją užsisakiusiems matyti arba blokuoti skambintojų telefonų numerius.

SDN (tarnybų numerių rinkimas)

Telefonų numeriai, gauti iš jūsų tinklo paslaugų teikėjo, leidžiantys naudotis specialiomis tarnybomis, tokiomis kaip balso paštas, katalogų užklausa, klientų aptarnavimas ir pagalbos tarnybos.

SIM (Subscriber Identification Module – abonento identifikacijos modulis)

Kortelė su mikroschema, kurioje saugoma visa informacija, reikalinga telefono darbui (tinklo ir atminties informacija bei asmeniniai abonento duomenys). SIM kortelė dedama į mažą angą telefono galinėje pusėje ir apsaugoma akumuliatoriaus.

SMS (Short Message Service – trumpųjų žinučių tarnyba)

Tinklo paslauga, leidžianti siųsti ir gauti žinutes iš kitų abonentų su jais nešnekant telefonu. Sukurtas ar gaunamas žinutes galima matyti ekrane, gauti, redaguoti ir siųsti.

Telefono slaptažodis

Apsaugos kodas, naudojamas atrakinti įjungiamą telefoną, pasirinkus automatinį telefono užrakinimą.

Tarptinklinis ryšys

Naudojimasis telefonu už savo tinklo ribų (pvz., kai keliaujate)

Trijų dažnių

Galimybė veikti šiuose tinkluose: GSM 900, GSM 1800, kombinuotuose GSM 900/ 1800 ir GSM 1900 MHz dažniuose, siekiant didesnio sėkmingų skambučių skaičiaus ir galimybės naudoti telefoną daugelyje įvairių tinklų.

Telefonas automatiškai ieško paskutinio naudoto tinklo. Jei dėl kokių nors priežasčių tinklas nepasiekiamas, telefonas bandys prisijungti prie kito tinklo.

Index

A

Abėcėlinis režimas, teksto įvestis •42
Aktyvusis dangtelis •102
Akumuliatoriaus saugos priemonės •144
Akumuliatorius
- išėmimas •19
- išimti •17
- įdėjimas •18
- įkrovimas •19
- senkančio akumuliatoriaus indikatorius •20

Aplanko tonas •93
Apribojimas, skambučiai •118
Apsauga, skambučiai •98
Apšvietimas, automatinis •96
Apšvietimo laikas, nustatyti •95
Atminties būklė
- atsisiųsta •135
- daugialypės žinutės •83
- teksto žinutės •71
- telefonų knyga •62

Ats. bet kuriuo •102
Auto. rinkimas •102

B

Balso paštas •72
Balso pašto serveris •72

Č

CB (mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai) žinutės •73

D

Darbotvarkė •110
Data, nustatyti •108
Daugialypės žinutės
- ištrinti •76
- nustatyti •79
- redaguoti •78
- trinti •77

Daugialypės žinutės (MMS) •74
DTMF tonai, siuntimas •34

E

Ekranas
- pagrindinis •13
- piktogramos •14

Ekrano fonas •94
EMS (Enhanced Message Service – Pagerintų žinučių paslauga) •64

F

FDN (Fiksuotų numerių) režimas •101
Foninis apšvietimas •16
Fono paveikslėlis •94
Funkcijos, pasirinkti •22

G

Garsas, nustatyti •90
Garsiakalbio garsumas •26
Garsumas, keisti
- garsiakalbis •26
- klaviatūros tonas •26
- skambutis •90

Gautos žinutės
- daugialypės •74
- tekstas •64

Gavimo patvirt., žinutė •70

I

Indikatorius •96
Internetas •125
IR, jungti •94
Išjungimas
- mikrofono •33
- mygtukų tonų •33
- visų garsų •30

Išsiųstos žinutės
- daugialypės •77
- tekstas •65

Į

Įjung./Išjung. tonas •93
Įjungimas/Išjungimas
    mikrofono •33
Įjungimas/išjungimas
    telefono •21

J

Java paslauga •132

K

Kaina, skambučiai •89
Kalba, pasirinkti •98
Kalendoriaus įrašai
    ištrinti •108
    kopijuoti •108
    peržiūra •107
    rašyti •106
Kelioninis įkroviklis •19
Klaidos signalas •93
Komentaras
    groti •114
    ištrinti •114
    įrašyti •113
Konferenciniai pokalbiai •36
Konferencinis pokalbis •36
Kortelė, SIM
    įdėjimas •17

L

Laikas, nustatymas •108
Laiko formatas •109
Laukiantis skambutis •120
LCD
    pagrindinis •13
    piktogramos •14

M

Meniu
    prieiga •45
    sąrašas •47
MIDlet programėlės, paleisti •132
Minutės signalas •93
Mygtukai
    trumpinių •103
    vieta10
Mygtukų garsumas •26
Mygtukų tonų
    pasirinkti •91
    siuntimas •33

N

Naršyklė, WAP •125
Nukreipti, skambučiai •116
Numeriai, telefono
    ieškojimas/skambinimas •57
    išsaugoti •52

P

Pagalbos skambučiai •150
Paieška, telefonų knyga •57
Pakartoti
    automatiškai •102
Pakartotinis rinkimas
    rankiniu būdu •25
Pasaulio laikas •108
Pasirinktys, pasirinkti •22
Paskambinti, žinutė •65
Paskutinis numeris, pakartotinis rinkimas •25
Pasveikinimas •97
Persiųsti, paveikslėlio žinutė •76
Piktogramos •14
PIN kodas
    aprašas •140
    keisti •99
PIN2 kodas
    aprašas •141
    keisti •101

Praleisti skamb. •86
Praleisti skambučiai •28
Pranešimai
    mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai •73
Pranešimo tonas •92
Priedai •9
Prieigos kodai •139
Priimti skambučiai •87
Prisijungimo signalas •93
Privatumas•100
Programiniai mygtukai, naudojimas •21, 22
PUK kodas •140
PUK2 kodas •141

R

Rinkti numeriai •87
Ryškumas, vaizdavimas •95
Rytinis •104

S

Sauga
    informacija •143
    saugos priemonės •7
Savas numeris •97
Signalas
    klaida •93
    prisijungimas •93
SIM kortelė
    užraktas •100
Simboliai, įvedimas •38
Simbolis, teksto įvestis •44
Siunčiamos žinutės
    daugialypės •77
    tekstas •65
Skaičiuotuvas •109
Skamb. garsumas •90
Skamb. kaina •89
Skamb. trukmė •88
Skambintojo atpažinimas •122
Skambintojų grupės
    paieška •58
    redaguoti •59
Skambučiai
    apriboti •118
    atsiliepti •27
    laukimas •35, 120
    nukreipti •116
    pabaiga •25
    pakartotinis rinkimas •25
    skambinimas •24
    sulaikymas •31
Skambučio tipas •91
Skambučio tonas •90
Skambučių numeriai
    praleisti •28, 86
    priimti •87
    rinkti •87
Skambučių sąr. •86
Slaptažodis
    apriboti skambutį •119
    skambučių apribojimo •142
    telefono •99, 139
SMS (Short Message Service – trumpųjų žinučių tarnyba)
    Gautos žinutės •64
    Siunčiamos žinutės •65
Spartusis rinkimas •60
Sulaikymas, skambučio •31

Š

Šablonai
    daugialypė terpė •82
    tekstas •69

T

T9 režimas, teksto įvestis •40
Tarptautiniai skambučiai •24
Tarptinklinis ryšys •121
Tekstas, įvedimas •38
Teksto įvesties režimas •39
Teksto žinutė
    ištrinti •64, 66, 71
    nustatyti •69
    siųsti •66
    skaityti •64, 65

Telefonas
    įjungimas/išjungimas •21
    schema •10
Telefono
    slaptažodis •139
    užraktas •99
Telefonų knyga
    ieškojimas/skambinimas •57
    išsaugoti •52
    ištrinti •55
    kopijuoti •56
    pasirinktys •55
    redaguoti •55
    spartusis rinkimas •60
    trynimas •61
Tinklo dažnis, pasirinkti •124
Tinklo paslaugos •116
Tinklo pranešimai •73
Tylusis režimas •30
Tonas
    aplankas •93
    mygtukai •91
    pranešimas •92
    skambutis •90
Tono tipas •91
Trumpiniai, meniu •103
Tvarkaraštis •106
Tvarkyklė •104

U

Uždara vartotojų grupė (UVG)122
Užduotys, darbotvarkė
    kurti •110
    redaguoti •111
Užraktas
    SIM kortelė •100
    telefono•99

V

Valyti •103
Vardai
    ieškojimas/skambinimas •57
    įvedimas •38
Vartotojų grupė •122
Vibracija •91

Ž

Žadintuvas •104
Žaidimai •132
Žinutės
    balso •72
    daugialypė terpė •74
    pasveikinimas •97
    paveikslėlių •74
    tekstas •64
Žinutės-paveiksl.
    skaityti •74, 77

A-Z

WAP naršyklė
    priėjimas •125
    saugykla, valyti •131
    žymekliai •129

SGH-X450 GPRS telefonas

Greitųjų nuorodų kortelė

Norėdami įjungti/išjungti	Laikykite paspaudę mygtuką \.
Norėdami skambinti	① Įveskite numerį. ② Paspauskite mygtuką .
Norėdami baigti pokalbį	Trumpai spustelėkite mygtuką \.
Norėdami peržiūrėti praleistus skambučius	① Atidarykite telefoną ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti**. ② Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pereikite per praleistus skambučius. ③ Norėdami perskambinti, paspauskite mygtuką .

Norėdami peržiūrėti meniu funkcijas	① Paspauskite programinį mygtuką **Meniu**. ② Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pereikite per meniu sąrašą iki norimo. ③ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. ④ Mygtukais Aukštyn ir Žemyn eikite per pasirinkčių sąrašą, kol rasite reikalingą. ⑤ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Abu programiniai mygtukai (ir) atlieka funkcijas, rodomas virš jų (apatinėje ekrano eilutėje).

Norėdami atsiliepti	Atidarykite telefoną arba Paspauskite mygtuką .
Norėdami reguliuoti garsumą	Paspauskite mygtuką Å arba Ç, esantį ant telefono kairiojo šono.
Norėdami pasirinkti tono tipą	① Pasirinkite meniu **Tono tipas** (**Meniu 4.3**). ② Pasirinkite pasirinktį: • **Tik indikatorius** • **Melodija** • **Vibracija** • **Vibr. ir melo**. ③ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
Norėdami išsaugoti numerius telefonų knygoje	① Įveskite numerį ir paspauskite programinį mygtuką **Saugoti**. ② Pasirinkite piktogramą. ③ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. ④ Pasirinkite atminį. ⑤ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
Norėdami išsaugoti numerius telefonų knygoje (tęsinys)	⑥ Įveskite vardą. ⑦ Paspauskite programinį mygtuką **OK**. ⑧ Jei reikia, keiskite vietos numerį. ⑨ Paspauskite programinį mygtuką **OK**. ⑩ Paspaude mygtuką ,\Ø grįšite į laukimo režimą.
Norėdami ieškoti numerio telefonų knygoje	① Paspauskite programinį mygtuką **Vardas**. ② Pasirinkite pasirinktį **Paieška**. ③ Įveskite vardo pradžią. ④ Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite norimą vardą. ⑤ Paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti**. ⑥ Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite norimą numerį. ⑦ Norėdami paskambinti, paspauskite mygtuką .

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital Portable Cellular Telephone

(Product name)

SGH-X450

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-07 v1,2,1 (2002-08)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Network : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

CE 0168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK

2004.01.02 — **In-Seop Lee / S. Manager**

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)